


RENOVERINGSBUNDSTYKKER MED ENDEKANT

Renoveringsbundstykker fra LAMIPRO produceres med:

- 6 mm fugtfast MDF-kerne
- 0,7 mm FSC®-certificeret laminatoverfalde med 0,7 mm kontralaminat
- Totaltykkelsen er dermed 7,5 mm.
- laminat- eller ABS-kant til endekantning.
- Øvrige mål producerer vi efter netop dine behov og ønsker.

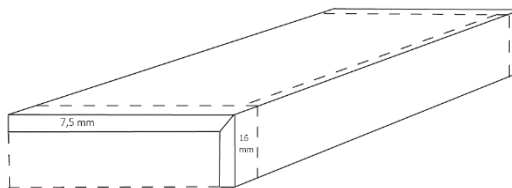

OBS! Vær opmærksom på, at det indvendige mål på renoveringsbundstykkets forkant er 7,5 mm kortere end det udvendige mål. Du skal derfor lægge 7,5 mm til målet på forkanten på det eksisterende bundstykke for at være sikker på, at renoveringsbundstykket kan dække den eksisterende kant. Derudover anbefaler vi også, at du tillægger 3 mm i overmål.

Når du vælger at få dit renoveringsbundstykke kantet fra fabrikken, skal du være opmærksom på, at renoveringsbundstykkets udvendige mål øges med 32 mm, grundet to endeklodser, der limes på, inden vi kanter med enten laminat eller ABS-bånd til endekantning.

Når du skal montere renoveringsbundstykker fra LAMIPRO kan du med fordel følge nedenstående vejledning.

- ✓ Rengør din eksisterende vinduesplade. Denne kan eventuelt matslibes med sandpapir efterfølgende.
- ✓ Tilskær renoveringsbundstykket så det tilpasses vinduet og det eksisterende bundstykke.
- ✓ Lim dit nye renoveringsbundstykke på. (**OBS!** Må ikke fuldlimes).
- ✓ Fug kanten mod det eksisterende vindue og væg.

Har du behov for yderligere hjælp er, du altid velkommen til at kontakte os.