

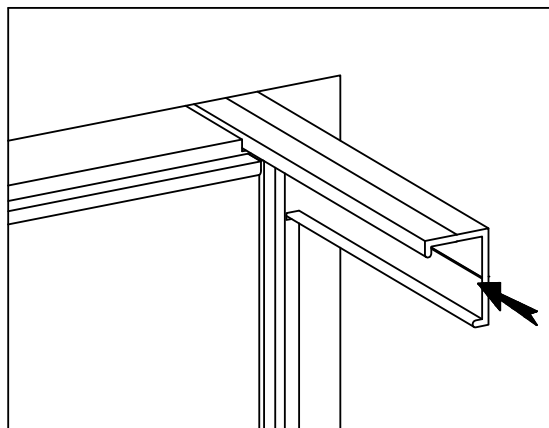
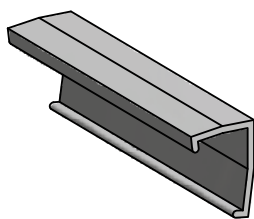



OBS !
Forsegles på underkanter !

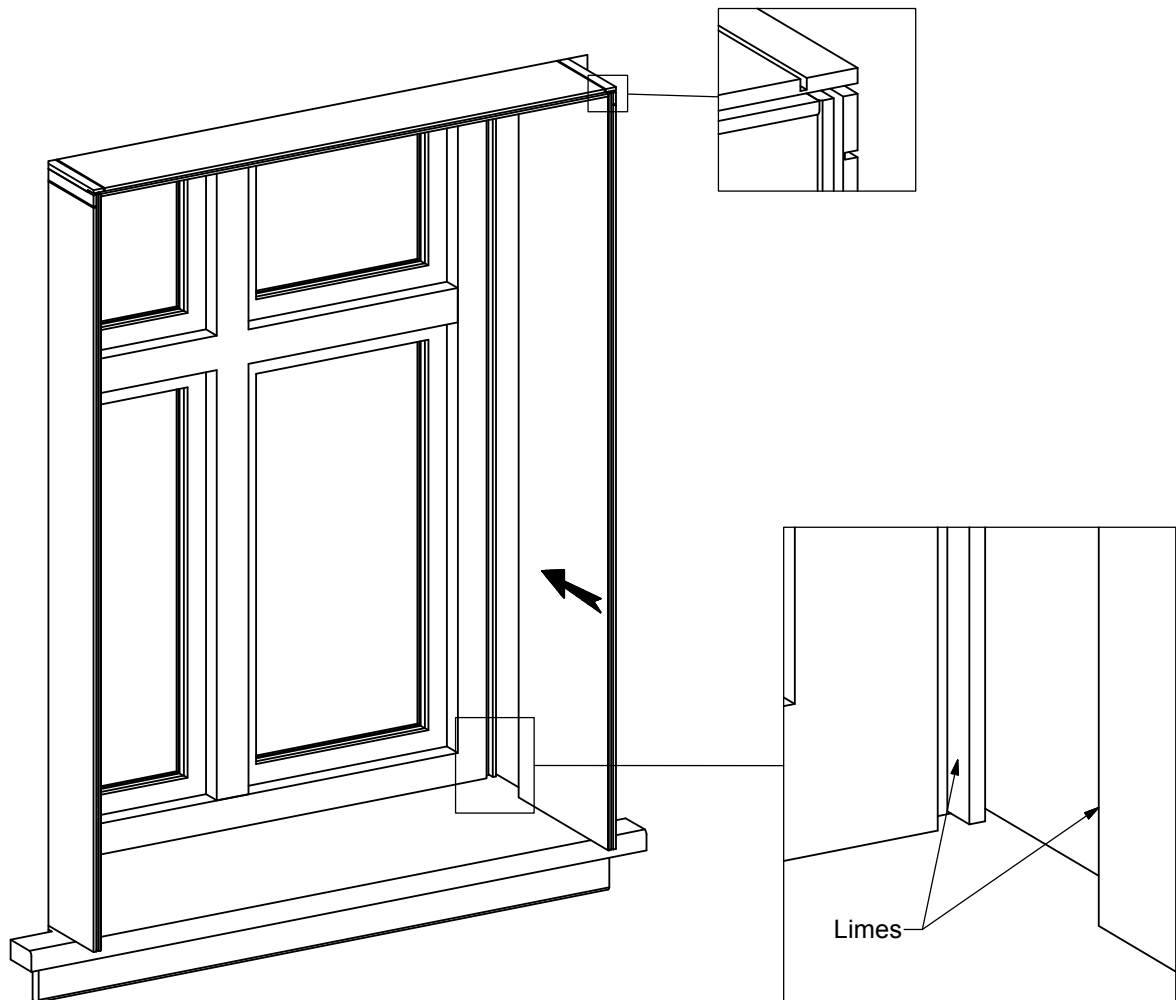



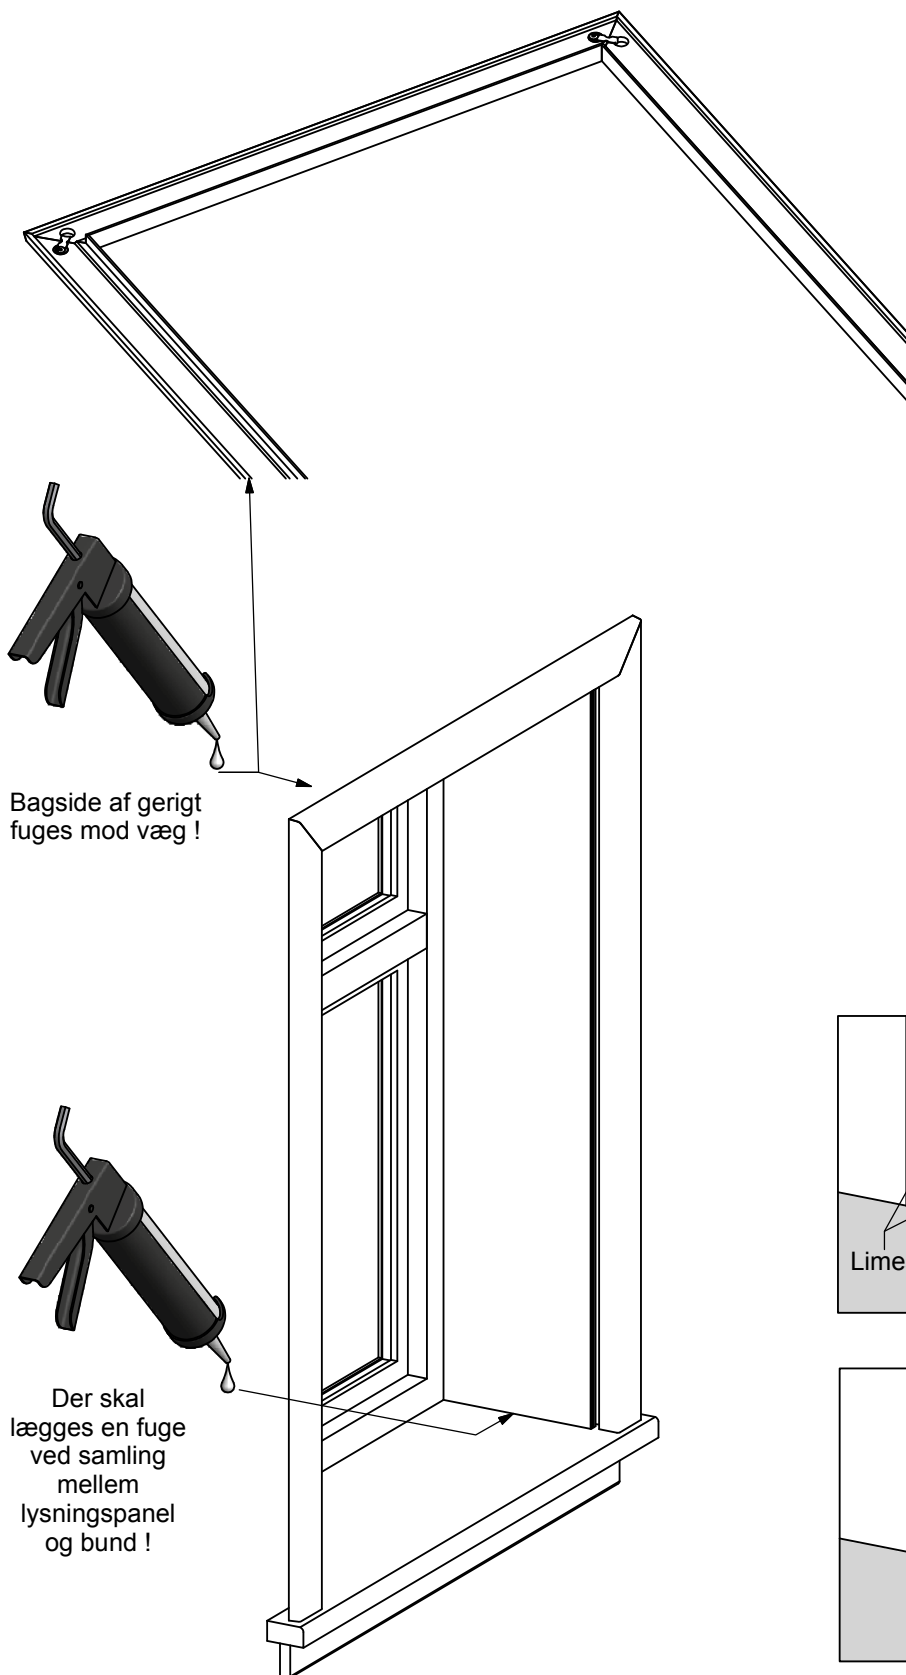


Bagside af gerigt fuges mod væg !

Der skal lægges en fuges ved samling mellem lysningspanel og bund !

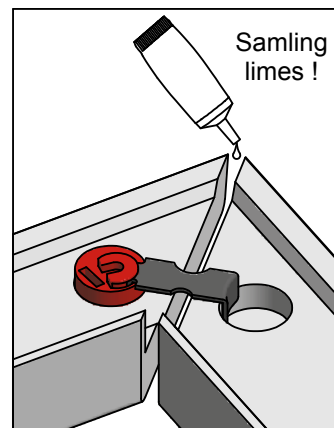

Samling limes !

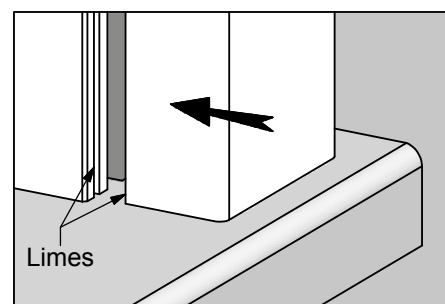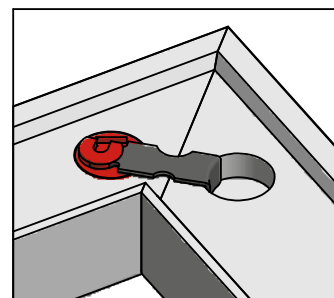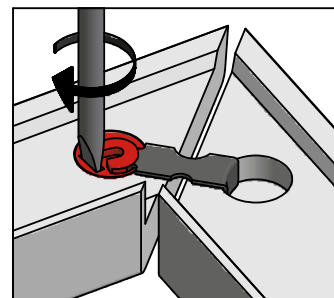

Limes

