


Monteringsvejledning NEVADA SLIDE spanske vægge af 22 mm spånplade

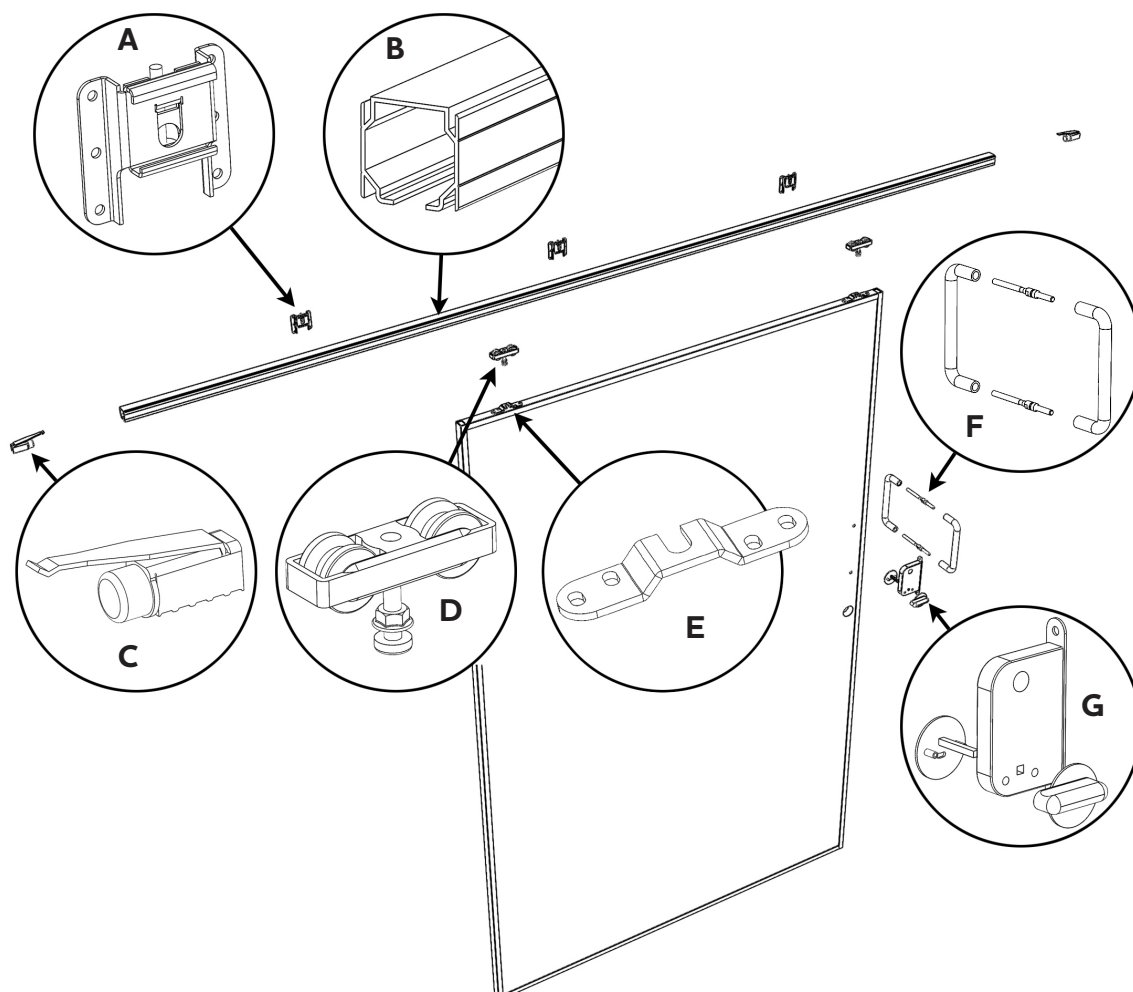

A: Montagebeslag til køreskinne

B: Køreskinne til skydedør

C: Endestop (x2)

D: "Vogne" til fastholdelse af dørplade (x2)

E: Topbeslag

F: Bøjlegreb

G: Låsekasse, vrider og indikator

Monteringsvejledning NEVADA SLIDE spanske vægge af 22 mm spånplade




NEVADA består af 22 mm spånplader med laminat. Disse forsegles med silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Profilerne skrues på med rustfaste, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer. Overligger og profiler, der går til loft, leveres i overmål.

Dørgreb og toiletbesætning i rustfaste materialer medfølger.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

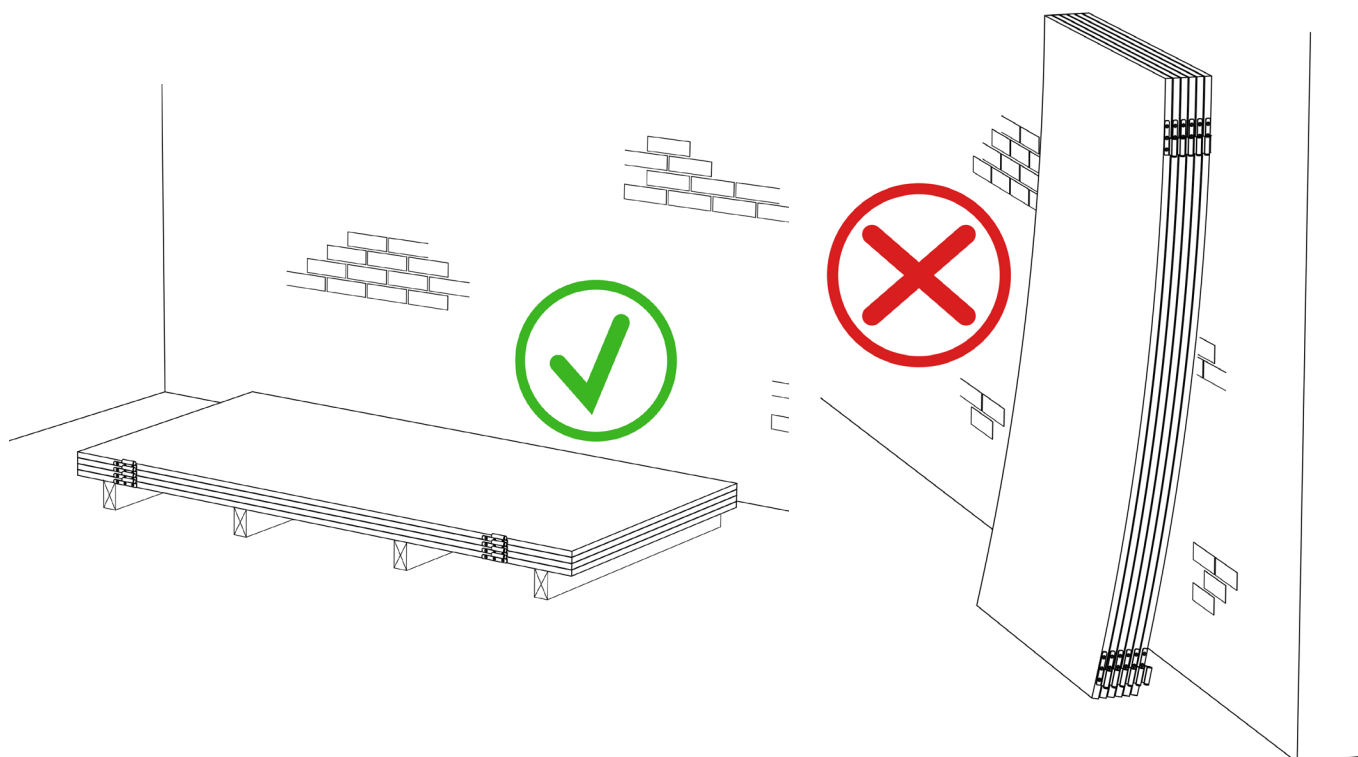


Monteringsvejledning NEVADA SLIDE spanske vægge af 22 mm spånplade



1. Sæt skillevægge og fronter op. Kontroller punkt 1a og 1b i denne opsætning og fortsæt derefter med monteringen af selve skydedøren.
 - 1a Profil til styring af skydedør i bunden skal være placeret nærmest døråbningen i den side, som døren skydes til OG på den side, hvor skydedøren skal køre i åben position.
 - 1b På fronten monteres det lodrette låsestykke som skydedøren kører imod i lukket tilstand (se illustrationen). Det dybe U-profil placeres på frontpladen, hvor det i toppen føres helt op imod multiprofilets/overlæggerens underkant. Sidevejs sættes U-profilet helt ud imod åbningen til kanten af frontpladens aluminiumsprofil. Når det dybe U-profil er monteret på frontpladen, påskrues resten af anslagsstykket (U-profil premonteret med spånpladekerne). **OBS!** Vær opmærksom på at det fræste spor til låseblivet, vender ud imod døråbningen. Fastgør derefter låseblivet i det fræste spor på låsestykket.

2. Køreskinnen til skydedøren (B) er leveret i fuld længde og kan evt. afkortes i passende længde.
3. Kør de to "vogne" (D) til fastholdelse af dørpladen ind i køreskinnen. Monter endestop (C) i begge ender.

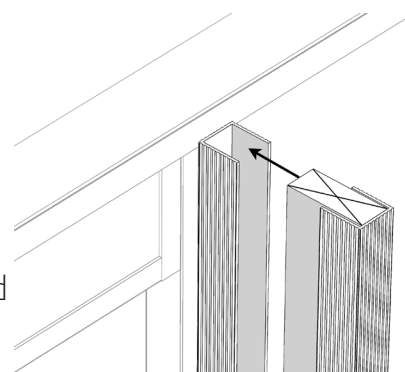


4. Opmål køreskinnens længde på frontpladen, startende ved låsestykket og mod døråbning. Monter halvdelen af de medfølgende montagebeslag (A) fast på frontpladen. Fordel dem jævnt i køreskinnens længde og helt op imod multiprofilets/overlæggerens underkant. **OBS!** Montagebeslagene skal monteres så beslagets "ben" peger nedefter.

Monteringsvejledning NEVADA SLIDE spanske vægge af 22 mm spånplade



5. Fastgør derefter køreskinne ved at dreje profilet ind i beslagets øverste "kæber" først, og dernæst skrue nederste "kæbe" op.
6. I hver ende af dørpladens top, monteres nu de to topbeslag (E) med medfølgende skruer. Beslagene centrerer ift. dørpladens tykkelse og placeres jf. illustrationen.

7. Topbeslagene monteres nu i gevindstængerne i "vognene" inde i køreskinnen.

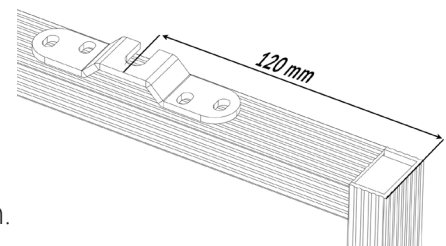

8. Låsekasse, vrider og indikator (G) monteres i dørpladen.

9. Bøjlegrebet (F) skal monteres i lodret linje over eller under vrider/indikator (for ikke at begrænse døråbningen). Forbor med 9 mm bor. Centerafstand er 175 mm. Husk skiver imellem dørplade og greb.

10. Juster endestop (C) oppe i køreskinnen, således at dørpladen bremses ved åbning før grebene rammer væggen OG bremses før anslag ved lukning.

11. Til sidst monteres dækkappe udenpå køreskinne. Her bruges den resterende halvdel af montagebeslagene (A). Disse monteres først på dækkappen, som derefter hænges på køreskinnen. **OBS!** Montagebeslagene skal monteres så beslagets "ben" peger nedefter.

