


Monteringsvejledning NEVADA DOORS løse døre af 22 mm spånplade

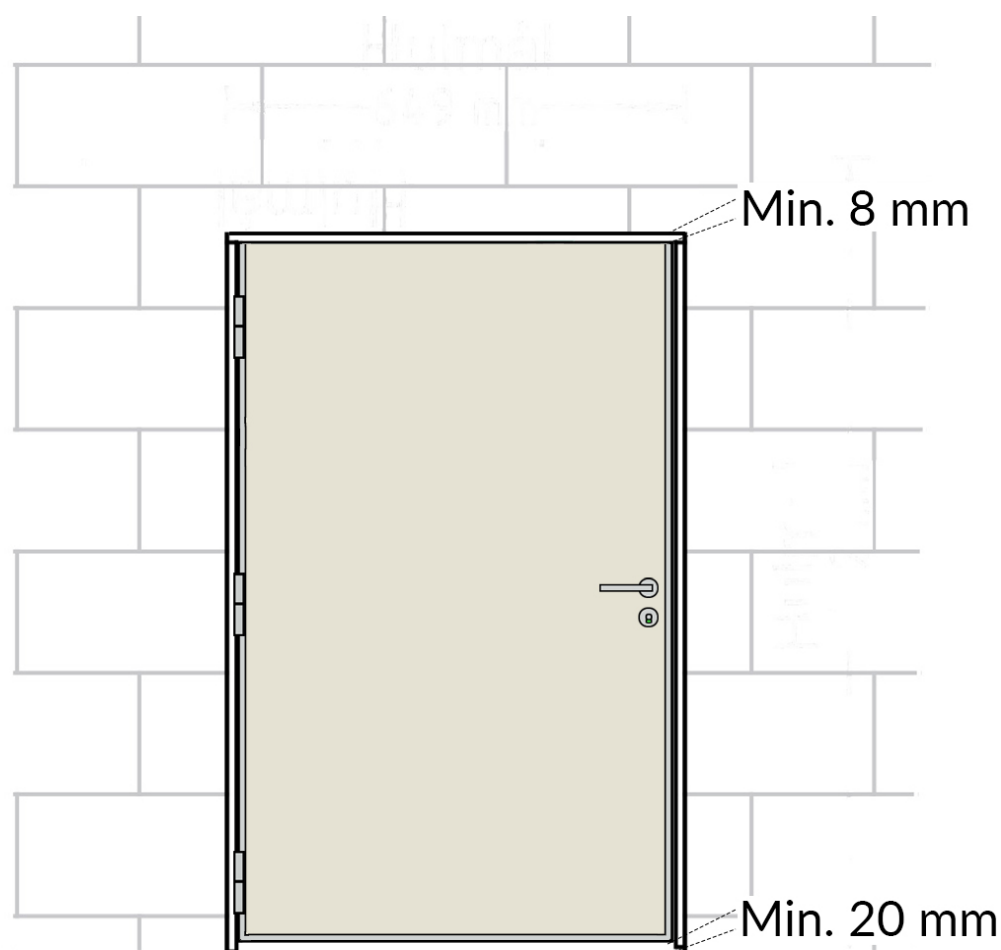

OBS! Der er ingen profil over døren.

Til 1 stk. NEVADA DOORS medfølger:

1 stk. dørplade monteret med aluprofiler på alle fire sider, 3 stk. selvlukkende hængsler og 1 låsekasse (boda 2014).

1 stk. L-greb med roset.

1 stk. toiletbesætning med roset.

1 stk. alukarm til hængselsiden monteret med 3 stk. selvlukkende hængsler. Alukarmen er forboret med 4 huller til montering (skruer til montering medfølger ikke).

1 stk. alukarm til låsesiden med udfræsning til låsepal og med 4 stk. forborede huller til monteringsskruer (skruer til montering medfølger ikke).

Monteringsvejledning NEVADA DOORS

løse døre af 22 mm spånplade




NEVADA består af 22 mm vandfaste spånplader P3. Disse forsegles med silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Profilerne skrues på med rustfaste, undersænkede skruer.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

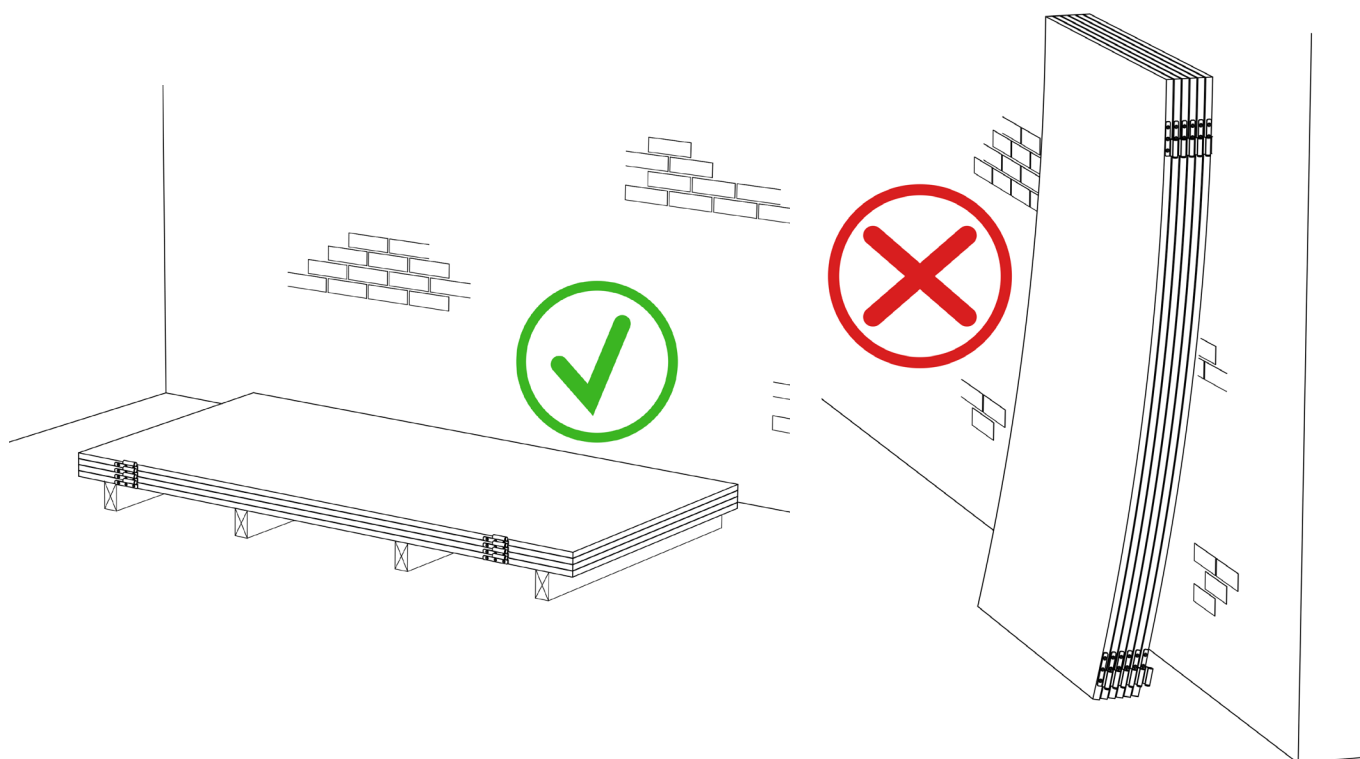

Monteringsvejledning NEVADA DOORS

løse døre af 22 mm spånplade



1. Monter alukarmen med hængsler. Vær omhyggelig med, at karmen sidder i lod og ikke krummer da de selvlukkende hængsler ellers ikke virker. Læg evt. opklodsning bagved alukarmen.
2. Hæng dørpladen på alukarmen.
3. Tilpas alukarmen til låsesiden og monter den på væggen.
OBS! Der skal være ca. 4 mm luft mellem dørpladen og karmen.
4. Monter L-greb og toiletbesætning.
5. Afslut evt. med en elastisk fuge mellem alukarm og mur.

HUSK at smøre hængslerne efter montering! Brug kun syrefri olie.