


Monteringsvejledning

Renoveringsbundstykker med endekant

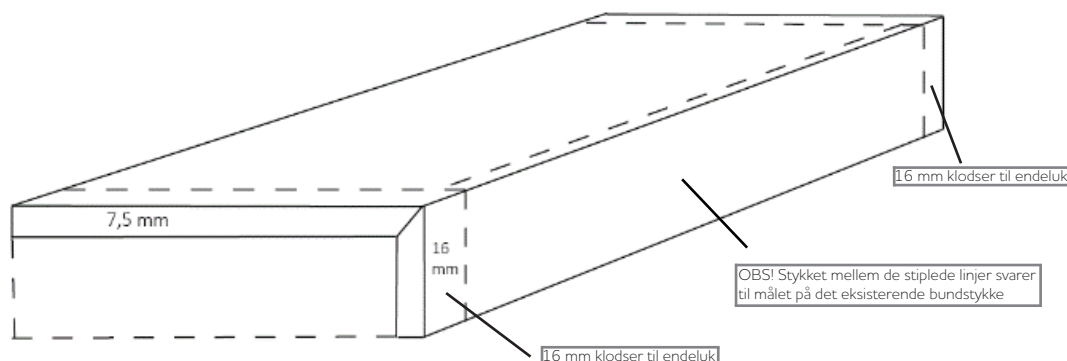

Renoveringsbundstykker fra LAMIPRO produceres med:

- 6 mm fugtfast MDF-kerne
- 0,7 mm FSC®-certificeret laminatoverflade med 0,7 mm kontralaminat
- Totaltykkelsen er dermed 7,5 mm
- Laminat- eller ABS-kant til endekantning
- Øvrige mål produceres efter kundens ønsker og behov

Du opmåler til renoveringsbundstykker ved at måle eksisterende bundstykkers dybde og tillægge 11 mm (mål på eksisterende bundstykkers dybde + 11 mm = mål på renoveringsbundstykkers dybde).

Når du vælger at få dit renoveringsbundstykke kantet fra fabrikken, skal du være opmærksom på, at renoveringsbundstykkets udvendige mål øges med 32 mm grundet to endeklodser (16 mm pr. stk.), der limes på inden vi kanter med enten laminat eller ABS-bånd til endekantning.

Monteringsvejledning

Renoveringsbundstykker med endekant



1. Rengør det eksisterende bundstykke. Vi anbefaler altid, at det matslibes med sandpapir efterfølgende, så limen klitrer bedre.
2. Tilskær renoveringsbundstykket så det tilpasses vinduet og det eksisterende bundstykke.
3. Lim renoveringsbundstykket på. (**OBS!** Det må ikke fuldlimes).
4. Fug kanten mod det eksisterende vindue og væg.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for yderligere hjælp.

FSC® C108381