


Monteringsvejledning

Renoveringsbundstykker uden endekant

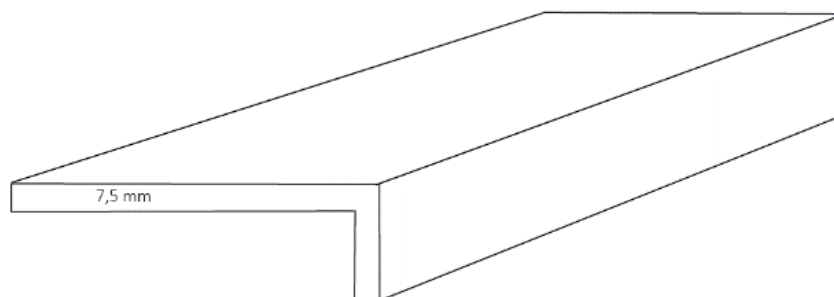

Renoveringsbundstykker fra LAMIPRO produceres med:

- 6 mm fugtfast MDF-kerne
- 0,7 mm FSC®-certificeret laminatoverflade med 0,7 mm kontralaminat
- Totaltykkelsen er dermed 7,5 mm
- Øvrige mål produceres efter kundens ønsker og behov

Du opmåler til renoveringsbundstykker ved at måle eksisterende bundstykkers dybde og tillægge 11 mm (mål på eksisterende bundstykkers dybde + 11 mm = mål på renoveringsbundstykkers dybde).

Når du vælger selv at kante dit renoveringsbundstykke, kan du tilkøbe passende laminat- eller ABS-kant hos os.

Monteringsvejledning

Renoveringsbundstykker uden endekant



1. Rengør det eksisterende bundstykke. Vi anbefaler altid, at det matslibes med sandpapir efterfølgende, så limen klitrer bedre.
2. Tilskær renoveringsbundstykket så det tilpasses vinduet og det eksisterende bundstykke.
3. Lim renoveringsbundstykket på. (**OBS!** Det må ikke fuldlimes).
4. Fug kanten mod det eksisterende vindue og væg.
5. Afslut med at kante enderne på renoveringsbundstykket med laminat eller ABS-kant.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for yderligere hjælp.

FSC® C108381