


Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med 90 graders samling

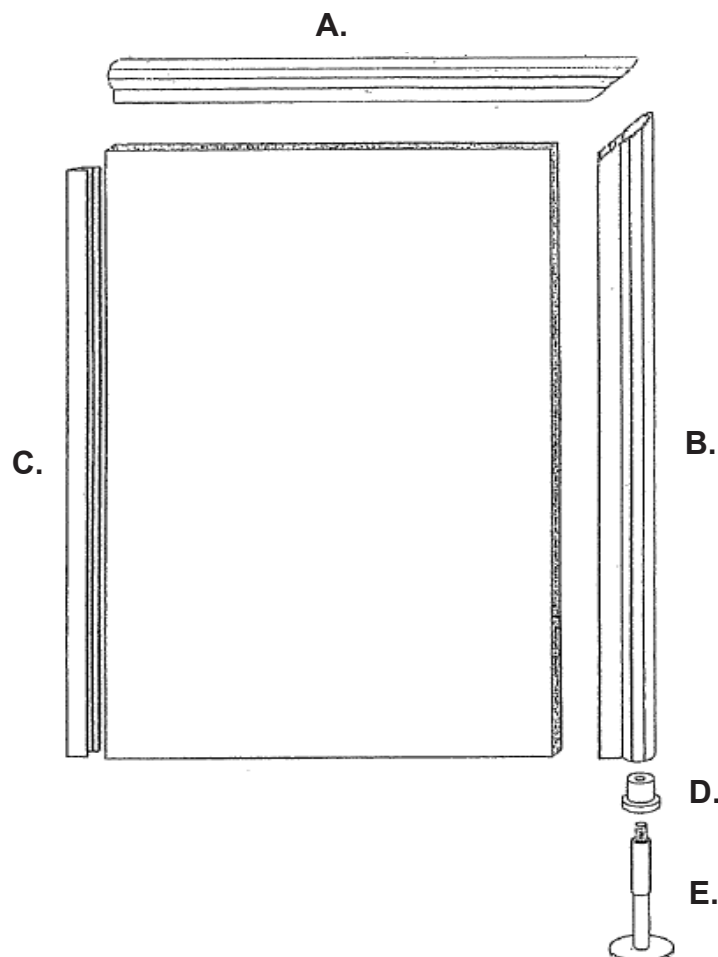

- A: Overligger (leveres i overmål)
- B: Frontprofil
- C: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)
- D: Aluminiumsprop
- E: Justerbar fod

OBS!

- Overliggeren leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til montering af U-profil mod eksisterende væg medfølger ikke.
- Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med 90 graders samling



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placér skærmen i u-profilen, klods skærmen op og monter en popnitte for at holde skærmen på plads.
3. Tilpas den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumspropfen i frontprofilen og skru foden fast heri.
4. Monter frontprofilen.
5. Tilpas overliggeren så den passer i længden, og monter denne.
6. Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
7. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende popnitter.
8. Fastgør aluminiumspropfen med 2 popnitter, én fra hver side.