


Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft

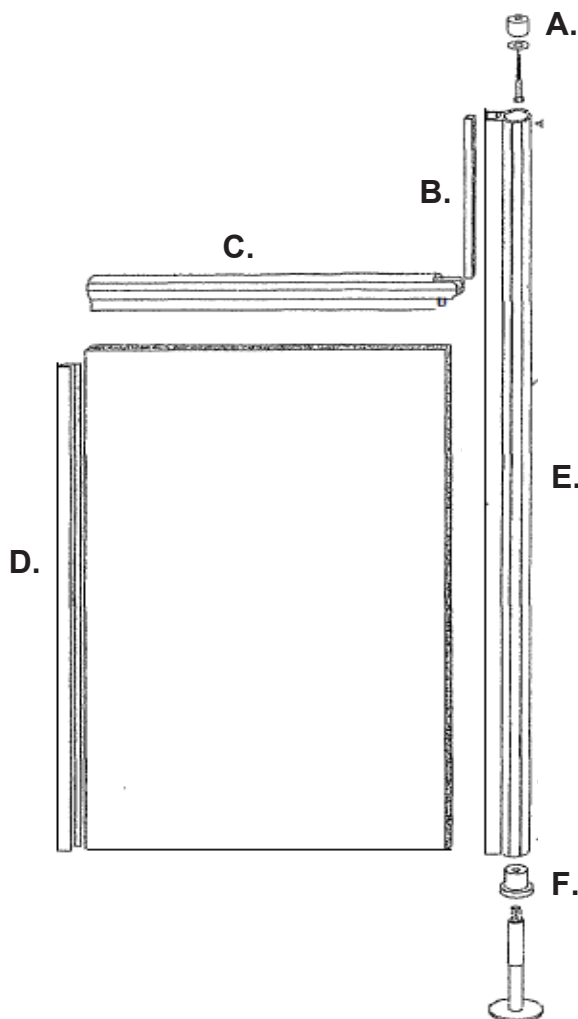

- A: Gummiprop
- B: Udfyldningsprofil (leveres i overmål)
- C: Overligger (leveres i overmål)
- D: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)
- E: Frontprofil (leveres i overmål)
- F: Aluminiumsprop
- G: Justerbar fod

OBS!

- Overligger, frontprofil og udfyldningsprofil leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Spændskive samt skruer til fastgøring af gummiprop og u-profil mod eksisterende væg/loft medfølger ikke.
- Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placér skærmen i u-profilen, klods skærmen op (dog uden at popnitte den fast). Placer herefter frontprofilen på skærmen for at måle ud hvor denne skal monteres i loftet.
3. Skru gummiproppen fast i loftet.
4. Placér skærmen i u-profilen igen, klods skærmen op og monter en popnitte i for at holde skærmen på plads.
5. Tilpas frontprofilen og den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumsproppe i frontprofilen og skru foden fast heri.
6. Monter frontprofilen.
7. Tilpas overliggeren så den passer i længden og monter denne.
8. Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
9. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende popnitter.
10. Fastgør gummiproppen og aluminiumsproppe med to popnitter hver, én fra hver side.
11. Skær udfyldningsprofilen til og monter denne.

HUSK også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen. Den må gerne strammes hårdt.