


# Monteringsvejledning NEVADA PLAY skærmvægge af 22 mm spånplade

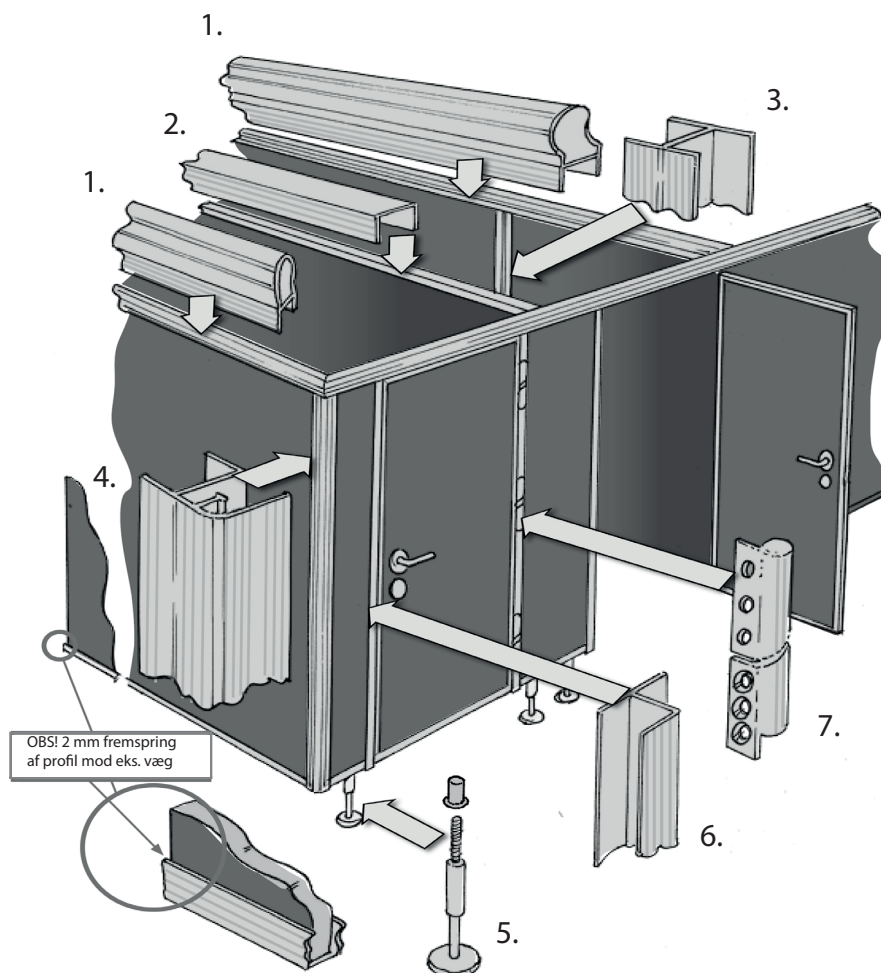

1. Multiprofiler anvendes som overligger på front og som forkantprofil på fritstående skærmvægge samt på skillevægge over 1290 mm i dybden.
2. U-profiler anvendes som ophængs- og dørprofil og som under- og overligger på vægge under 1290 mm.
3. H-profiler anvendes som samleprofil, hvor skillevæggen er dybere end 1290 mm eller hvor elementhøjde er over 2068 mm.
4. Hjørneprofiler til vinkelsamling 90 grader.
5. Justerbare fødder i aluminium og rustfrit stål kan indstilles fra 45-70 mm | 75-130 mm | 150-210 mm luft ved gulv.
6. Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsels- og låsesiden.
7. Selvlukkende hængsler i rustfrit stål.

# Monteringsvejledning NEVADA PLAY skærmvægge af 22 mm spånplade



NEVADA består af 22 mm vandfaste spånplader P3. Disse forsegles med silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Profilerne skrues på med rustfrie, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer. Overligger og profiler, der går til loft, leveres i overmål.

Dørgreb og toiletbesætning i rustfrie materialer medfølger.

# Monteringsvejledning NEVADA PLAY skærmvægge af 22 mm spånplade



1. Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge, hvor profilerne skal monteres. Placer ophængsprofilerne 45-210 mm over færdig gulvhøjde. Se på grundplanen hvilken type gulvfæster, der er medsendt. Underligggeren fylder 16 mm, som tillægges den færdige højde over gulvhøjde. Vær opmærksom på fald i gulvet. Vær også opmærksom på, at de forborede huller til skruer på ophængsprofilerne vender ind i kabinen, så de ikke er synlige udefra.
2. Monter gulvfæsteren i skillevæggen. Hvis skillevæggen leveres i flere dele (dybde over 1290 mm), monteres gulvfæsteren i den smalleste af pladerne. Først skrues den medsendte messingbøsning på gulvfæsteren, så den kommer til at passe med den ønskede afstand mellem gulv og skærmvæg. Derefter slås gulvfæsteren med messingbøsning op i det forborede hul i bundprofilen på skærmvæggen med en gummihammer. **OBS!** Start altid med smalleste plade mod eksisterende væg.
3. Opklods skillevæggene to steder, således de er korrekt placeret i profilet og samtidig er i lod og vatter. Skillevæggene fastgøres i ophængsprofilen med vedlagte skruer, 3,5x20 mm.
4. Juster gulvfæsteren således, at underligggeren når helt op til ophængsprofilen.
5. Monter gulvfæsteren i frontvæggen. Først skrues den medsendte messingbøsning på gulvfæsteren, så den kommer til at passe med den ønskede afstand mellem gulv og skærmvæg. Herefter slås gulvfæsteren med messingbøsning op i det forborede hul i bundprofilen på skærmvæggen med en gummihammer. Derefter monteres de medsendte hængsler med 4x35 mm skruer i de forborede huller.
6. Tilpas frontvæggen mod skillevæggens kant og indstil gulvfæsteren. Monter ophængsprofilerne hvor skillevæggene støder op til frontvæggen, og fastgør med medsendte rustfrie skruer, 3,5x20 mm. Vær opmærksom på, at overkant på skillevæg og frontvæg er i samme højde.

## Monteringsvejledning NEVADA PLAY skærmvægge af 22 mm spånplade



7. Placer afstandsstykket over døråbning i multioverliggeren. Vær opmærksom på, at afstandsstykket passer mellem anslagsprofilerne og ikke mellem laminatpladerne, da der ellers vil blive for lidt luft ved dørene. Tjek, at dørhullets mål er parallel og i lod, da dørene ellers vil forskydes i forhold til hinanden.
8. Tilpas multioverliggeren og monter den på skillevægge, front- og endevæg. Overliggeren skal fastgøres med 3,5 x 20 mm skruer til alle elementer 50 mm fra yderkanterne og minimum to stk. i hvert element. Ved større elementer fastgøres for hver 500 mm. For at stabilisere væggene yderligere, kan profilerne fastlimes med sanitetssilikone eller lignende. Derefter monteres besætning på dørene, hvorefter dørene hænges på. Gulvfæsterne justeres således, at dørene lukker tilfredsstillende og derefter limes gulvfæsteren til gulvet.

**OBS!** Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning. LAMIPRO anbefaler Dana Lims Montage Ekstra 292 eller ligeværdigt.

**HUSK** også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen. Den må gerne strammes hårdt.

**HUSK at smøre hænglerne efter montering! Brug kun syrefri olie.**

**OBS!** Der kan forekomme silikonerester på profiler og laminatplader.

Silikone på profilernes kanter fjernes nemmest ved at skære med en kniv i ca. 15 grader ved kanten af profilen, hvorefter silikonen kan gnubbes væk.

Eventuelle silikonerester på profilernes flader fjernes med en grydesvamp med sprit på. Silikonerester på laminatpladerne fjernes med en klud med sprit på.

**Bemærk, at der aldrig må bruges rengøringsmiddel med slibemiddel i.**