


# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft

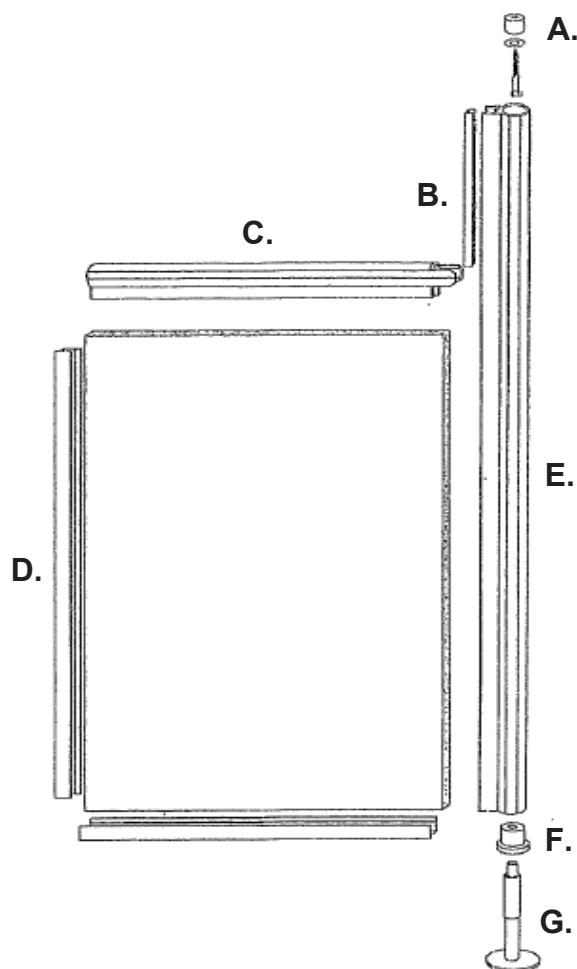

A: Gummiprop

B: Udfyldningsprofil (leveres i overmål)

C: Overligger (leveres i overmål)

D: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)

E: Frontprofil (leveres i overmål)

F: Aluminiumsprop

G: Justerbar fod

## OBS!

- Overligger, frontprofil og udfyldningsprofil leveres i overmål og skal tilpasses på stedet
- Skruer til fastgøring af gummiprop og u-profil mod eksisterende væg/loft, medfølger ikke

# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod. (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placér skærmen i u-profilen, klods skærmen op (dog uden at popnitte den fast). Placer herefter frontprofilen på skærmen for at måle ud hvor denne skal monteres i loftet.
3. Skru gummiproppen fast i loftet (skrue og skive medfølger ikke).
4. Placér skærmen i u-profilen igen, klods skærmen op og monter en skrue i for at holde skærmen på plads.
5. Tilpas frontprofilen og den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumsproppe i frontprofilen og skru foden fast heri.
6. Monter frontprofilen.
7. Tilpas overliggeren så den passer i længden og monter denne.
8. Lim foden fast mod underlaget. – **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
9. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende skrue.
10. Fastgør gummiproppen og aluminiumsproppe med to popnitter hver, én fra hver side.
11. Skær udfyldningsprofilen til og monter denne.