

Renoveringsbundstykker er den ideelle løsning til større renoveringsprojekter og sparer dig meget tid og besvær, når gamle vindueskarme skal have et nyt og flot udseende.



FØR


EFTER

Fordele:

- Undlad at afmontere den eksisterende vinduesplade
- Monter det nye renoveringsbundstykke direkte på den eksisterende plade
- Yderst let at montere
- Produceres efter mål
- Vedligeholdelsesfri
- Smuds- og vandafvisende overflader
- Ingen bakteriel vækst

Se næste side for specifikationer

FAKTA OM RENOVERINGSBUNDSTYKKER

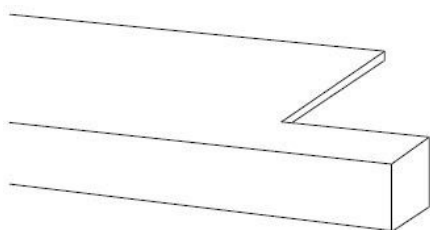

Med få simple trin får vinduet et nyt, enkelt og flot look:

1. Rengør den eksisterende vinduesplade
2. Tilskær renoveringsbundstykket så det tilpasses vinduet og det eksisterende bundstykke.
3. Pålim det fra Lamipro tilpassede renoveringsbundstykke
4. Fug kanten mod det eksisterende vindue
5. Hvis ikke du bestiller med endelukning, skal du selv afslutte monteringen med at endelukke det nye renoveringsbundstykke med passende laminat- eller ABS-kant.

OBS!

Vær opmærksom på, at det indvendige mål på renoveringsbundstykkets forkant er 7,5 mm kortere end det udvendige mål. Du skal derfor lægge 7,5 mm til målet på forkanten på det eksisterende bundstykke for at være sikker på, at renoveringsbundstykket kan dække den eksisterende kant. Derudover anbefaler vi også, at du tillægger 3 mm i overmål.

Hvis du vælger at få dit renoveringsbundstykke kantet fra fabrikken, skal du være opmærksom på, at renoveringsbundstykkets udvendige mål øges med 32 mm grundet to endeklodser, der limes på, inden vi kanter med enten laminat eller ABS-bånd til endelukning.

Farver:

Besøg vores hjemmeside www.lamipro.dk for at se, hvilke farver renoveringsbundstykkerne kan leveres i.

Kernemateriale:

- Fugtfast MDF-plade

Tykkelse:

- 6 mm + 0,7 mm laminatoverflade med 0,7 mm kontralaminat

Kant:

- Laminatkant
- ABS-kant