


Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling

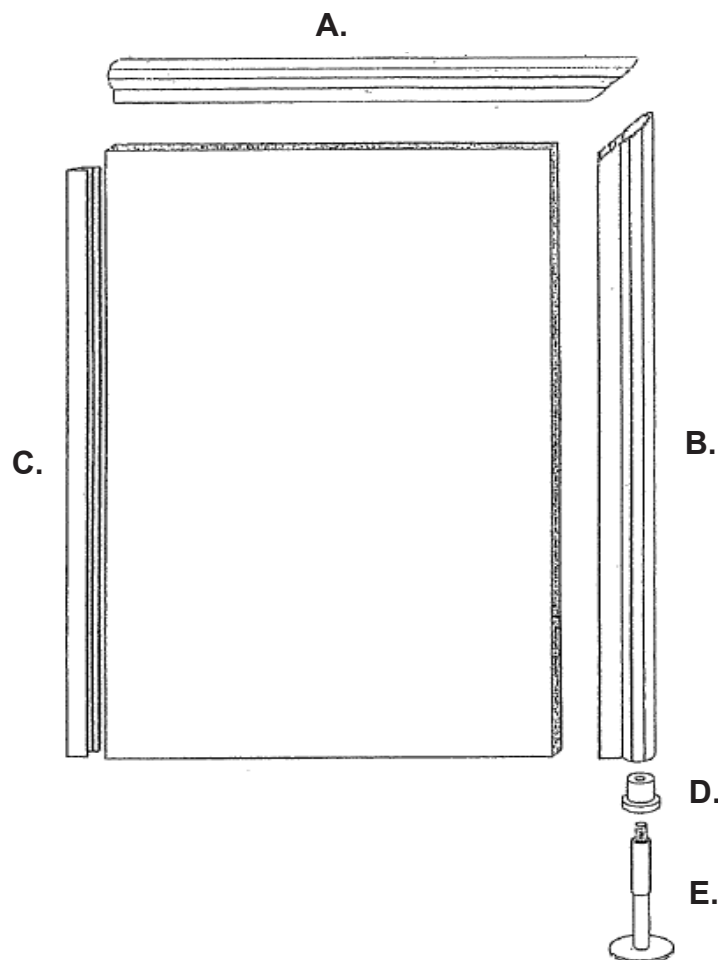

- A: Överliggare (levereras i överskott)
- B: Frontprofil
- C: U-profil (väggprofil till existerande vägg)
- D: Aluminiumspropp
- E: Pelarfot

OBS!

- Överliggaren levereras i överskott och ska tilpassas på platsen.
- Skruvar till montering av u-profil på existerande vägg medföljer inte.
- Kompaktlaminat är ett organiskt material och bör acklimatiseras före montering, helst i 72 timma.

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling



1. Montera u-profilen på existerande vägg i den höjden som passar med pelarfoten (Fotens höjd är angett på order-ritningen).
2. Placera skärmen i u-profilen, stötta upp den och sätt i en popnit för att hålla den på plats.
3. Anpassa pelarfoten till önskad höjd. Montera aluminiumspropfen i frontprofilen och skruva fast pelarfoten.
4. Montera frontprofilen.
5. Tilpassa överliggaren så att den passar i längd och montera denna.
6. Limma fast pelarfoten mot underlaget. **OBS!** Rengör fot och golv först.
7. Fastgör u-profilen, frontprofilen och överliggaren med de medföljande popnitar.
8. Fastgör aluminiumspropfen med 2 popnitar, en från var sida.