


# Monteringsanvisning ATLANTIC ONE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat

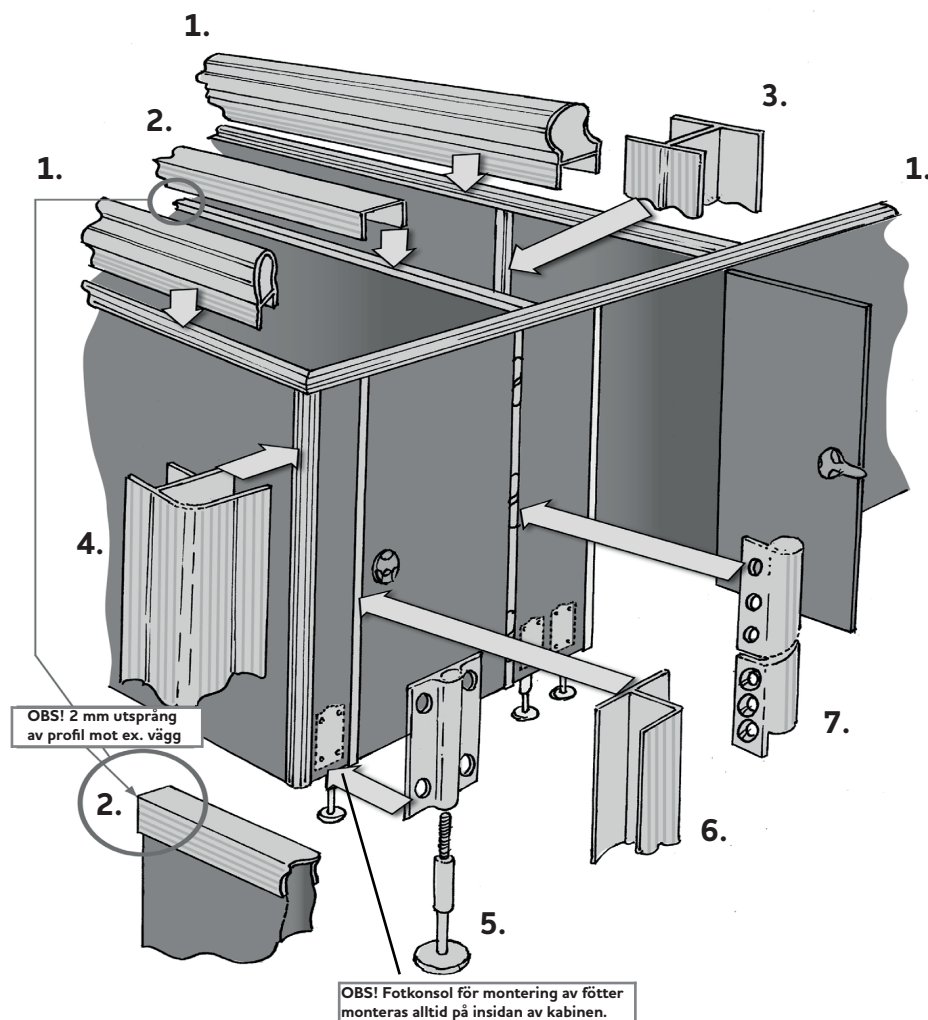

1. Multiprofiler används som överliggerare på front och som framkantsprofil på fristående skärmvägg samt på skiljeväggar över 1390 mm i djup.
2. U-profiler används som väggfästen och överliggerare på väggar under 1390 mm.
3. H-profiler används som skarvprofiler där skiljeväggarna är djupare än 1390 mm eller där elementhöjden är över 2064 mm.
4. Hörnprofiler till vinkelmontering 90 grader.
5. Justerbara pelarfötter i aluminium och rostfritt stål kan ställas in från 45-70 mm | 75-130 mm | 150-210 mm höjd från golv.
6. Anslagsprofiler används som karm i gångjärns- och låssidan.
7. Självstängande gångjärn i rostfritt stål.

# Monteringsanvisning ATLANTIC ONE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserat 10 my natur.

**OBS!** Kompaktlaminat är ett organiskt material och bör acklimatiseras före montering, helst i 72 timma.

Alla element är markerade med ett nummer, detta hänvisar till ett nummer på ritningen av skärmväggssystemet. Element över 1390 mm i djup levereras i två delar och ska skarvas ihop med H-profilerna på byggplatsen.

Profilerna fästas med aluminiumspopnitar. Vid leverans är de monterade så långt det är möjligt. De profiler som inte är monterade levereras i anpassade längder med tillhörande nitar. Överliggare och profiler som går upp till tak levereras i överskott.

Dörrhandtag och låsskylt i rostfritt material medföljer.

# Monteringsanvisning ATLANTIC ONE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



1. Mät på de existerande väggarna var väggprofilerna skal sitta någonstans på bakväggen och sidoväggarna. Placera väggprofilen 45–210 mm över färdig golvhöjd. Se på planlösningen vilken typ av pelarfot som är medskickade. Väggprofilen måste saknas 16 mm från det övre elementet, så att det finns plats för multiprofilen. Tänk på att det kan vara fall på golvet. Var också uppmärksam på att de borrarade hålen för popnitar på väggprofilerna vänds inåt i kabinen så att de inte är synliga utifrån.
2. Montera pelarfötterna i konsolen på skiljeväggen. **OBS!** Skiljeväggar under 1300 mm levereras utan pelarfötter.
3. Placera skiljeväggarna i väggprofilerna. Börja alltid med den smalaste skivan mot existerande vägg.
4. Block upp skiljeväggarna i två ställen, se till att de är korrekt placerad i profilerna så det är våg- och lodrätt. Skiljeväggarna fastgörs i väggprofilerna med medföljande popnitar, 4x10 mm.
5. Justera pelarfötterna så att skivan sitter 16 mm över väggprofilen.
6. Montera pelarfötterna i konsolen på frontväggen. Därefter monteras de medföljande gångjärnen med 5x12 mm maskinskrivar i de borrarade hålen.
7. Tillpassa frontväggen mot skiljeväggens kant och ställ in pelarfötterna. Montera väggprofilerna där skiljeväggarna är intill frontväggen. Förborra med medföljande 4,5 mm borr/borrstopp och fäst med medföljande rostfri skruv M5x10 mm. Var uppmärksam på att överkanten på skiljeväggen och frontväggen är i samma höjd.

## Monteringsanvisning ATLANTIC ONE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



8. Placera passbiten ovanför dörröppningen i multiöverliggaren. Var noga med att passbiten kommer helt in mellan anslagsprofilerna och inte mellan laminatskivorna, eftersom det annars blir för lite mellanrum runt dörrarna. Kontrollera att dörrhålens mått är parallella och i lod, eftersom dörrarna annars kommer att förskjutas i förhållande till varandra.
9. Tillpassa multiöverliggaren och montera den på skiljeväggar, front- och gavelväggarna. Överliggaren ska fästas med popnitar mot alla skivor 50 mm från ytterkant och minst två st. i varje skiva. Vid större element fästes för varje 500 mm. Profilerna kan med fördel limmas med sanitetssilikon eller liknande, vilket stabiliserar väggarna ytterligare. Därefter monteras gångjärnen på frontväggarna och sen sätter man på dörrarna. Pelarfötterna skall justeras i höjd så att dörrarna stänger tillfredställande och därefter limmas pelarfötterna i golvet.

**OBS!** Kom ihåg att avfetta golvet och pelarfötterna innan limning. LAMIPRO rekommenderar Dana Lims Montage Ekstra 292 eller liknande.

**Kom ihåg** att skruva gångskyddet upp mot fästet. Det bör skruvas åt med kraft.

**GLÖM INTE att smörja gångjärnen efter montering! Använd bara syrafri olja.**