



# Monteringsanvisning ATLANTIC PLAY skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat

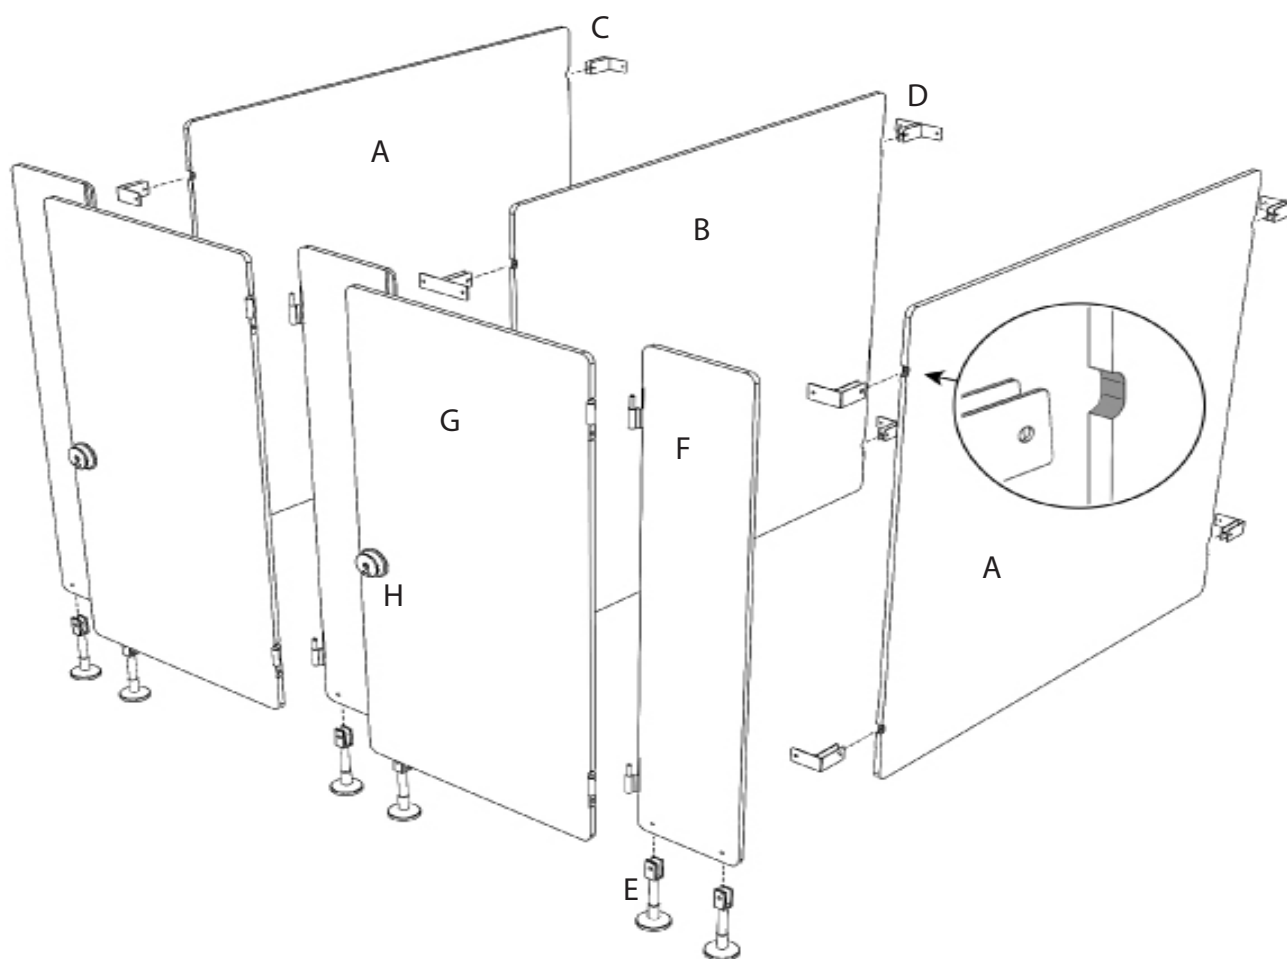

- A: Gavelvägg
- B: Skiljevägg
- C: Upphångningsbeslag hörn
- D: Upphångningsbeslag mitt
- E: Fot/golvfäste
- F: Frontvägg
- G: Dörr
- H: Toalettbeslag

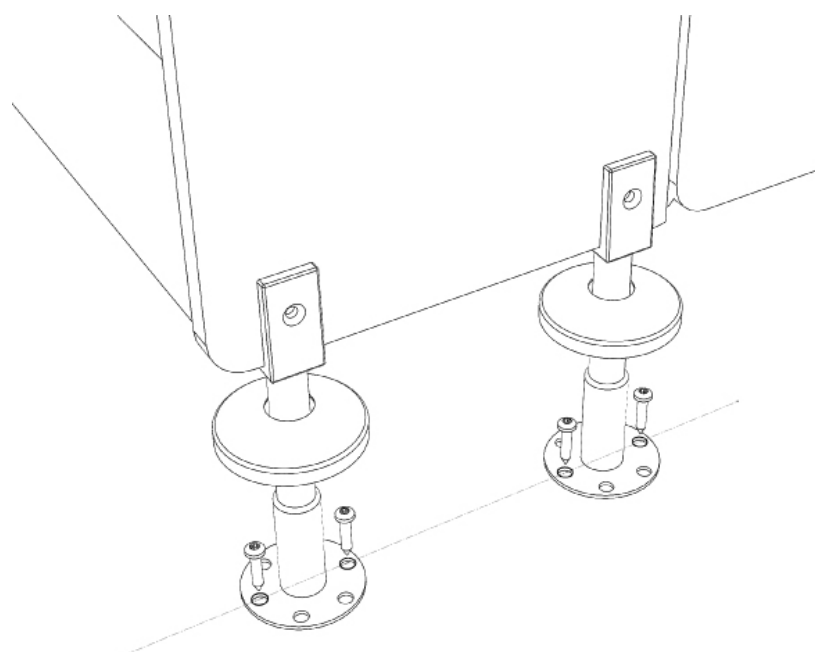

# Monteringsanvisning ATLANTIC PLAY skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna.

**OBS!** Kompaktlaminat är ett organiskt material och bör aklimatiseras före montering, helst i 72 timma.

Alla delar är markerade med en bokstav som hänvisar till en motsvarande bokstav på den medföljande ritningen av skärmväggssystemet.

Du kan ställa in justerbara fötter i aluminium och rostfritt stål i höjden 90 till 115 mm från golvet.

Toalettbeslag i rostfritt material medföljer.

# Monteringsanvisning ATLANTIC PLAY skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



1. Rita på rummets sidoväggar och bakväggar där upphängningsbeslagen (C och D) för skiljeväggarna/gavelväggarna (A och B) ska monteras. Placera det nedre upphängningsbeslaget 150 mm ovanför skiljeväggens nedre kant och det övre upphängningsfästet 150 mm under skiljeväggens övre kant (Mittenbeslag markerat med en liten utfräsning i skivorna).
2. Montera fot-/golvfästet (E) i det förborrade skruvhålet i skiljeväggen med de medföljande insticksskruvarna. OBS! Skiljeväggar under 1 300 mm levereras utan golvfäste.
3. Placera skiljeväggarna i upphängningsbeslagen på rummets bakre vägg.
4. Stötta upp skiljeväggarna med klossar på två ställen, så att de är korrekt placerade i upphängningsbeslagen och samtidigt lod- och vågräta. Gör fast skiljeväggarna i upphängningsbeslagen med de medföljande 5 x 12 mm rostfria skruvarna. Använd medföljande 4,5 mm borr.
5. Montera fot-/golvfästet i det förborrade skruvhålet i frontväggen med de medföljande insticksskruvarna.
6. Anpassa frontväggen (F) mot skiljeväggens kant och ställ in golvfästena. Montera upphängningsbeslagen på fronten där skiljeväggen ligger an mot frontväggen. Sätt dem i samma höjd som upphängningsbeslaget i andra änden av skiljeväggen (Mittenbeslag markerat med en liten utfräsning i skivorna). Förborra i frontväggen med medföljande 4,5 mm borr med borrhopp och fäst med de medföljande rostfria 5 x 12 mm skruvarna. Se till att skiljeväggens och frontväggens övre kanter är i samma höjd. OBS! Vänta med att fästa beslagen till skiljeväggen tills dörren kan stängas ordentligt.

## Monteringsanvisning ATLANTIC PLAY skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



7. Fäst glidringarna av mässing på gångjärnet och häng dörren (G) på karmstycket. Kontrollera att dörrhålets mått är parallella och i lod, eftersom dörrarna annars förskjuts i förhållande till varandra. **OBS!** Avståndet mellan karmsida och dörr ska vara 5 mm.
8. Gör fast skiljeväggarna i upphängningsbeslagen mot fronten med de medföljande 5 x 12 mm rostfria skruvarna. Använd medföljande 4,5 mm borrar med borrarstopp.
9. Montera beslagen (H) på dörrarna. **KOM IHÅG** att även montera låsblecket på insidan av frontväggarna (se motsvarande monteringsanvisning). Fot/golvfästet ska justeras så att dörrarna stängs tillfredsställande och därefter skruvas golvfästet fast i golvet med minst två skruvar i varje fot – placerade i frontplattans riktning.

**KOM IHÅG att smörja gångjärnen efter montering! Använd endast syrafri olja.**

