


# Monteringsvejledning NEVADA ONE

## spanske vægge af 22 mm spånplade

### Montering på sokkelkant eller direkte på gulv

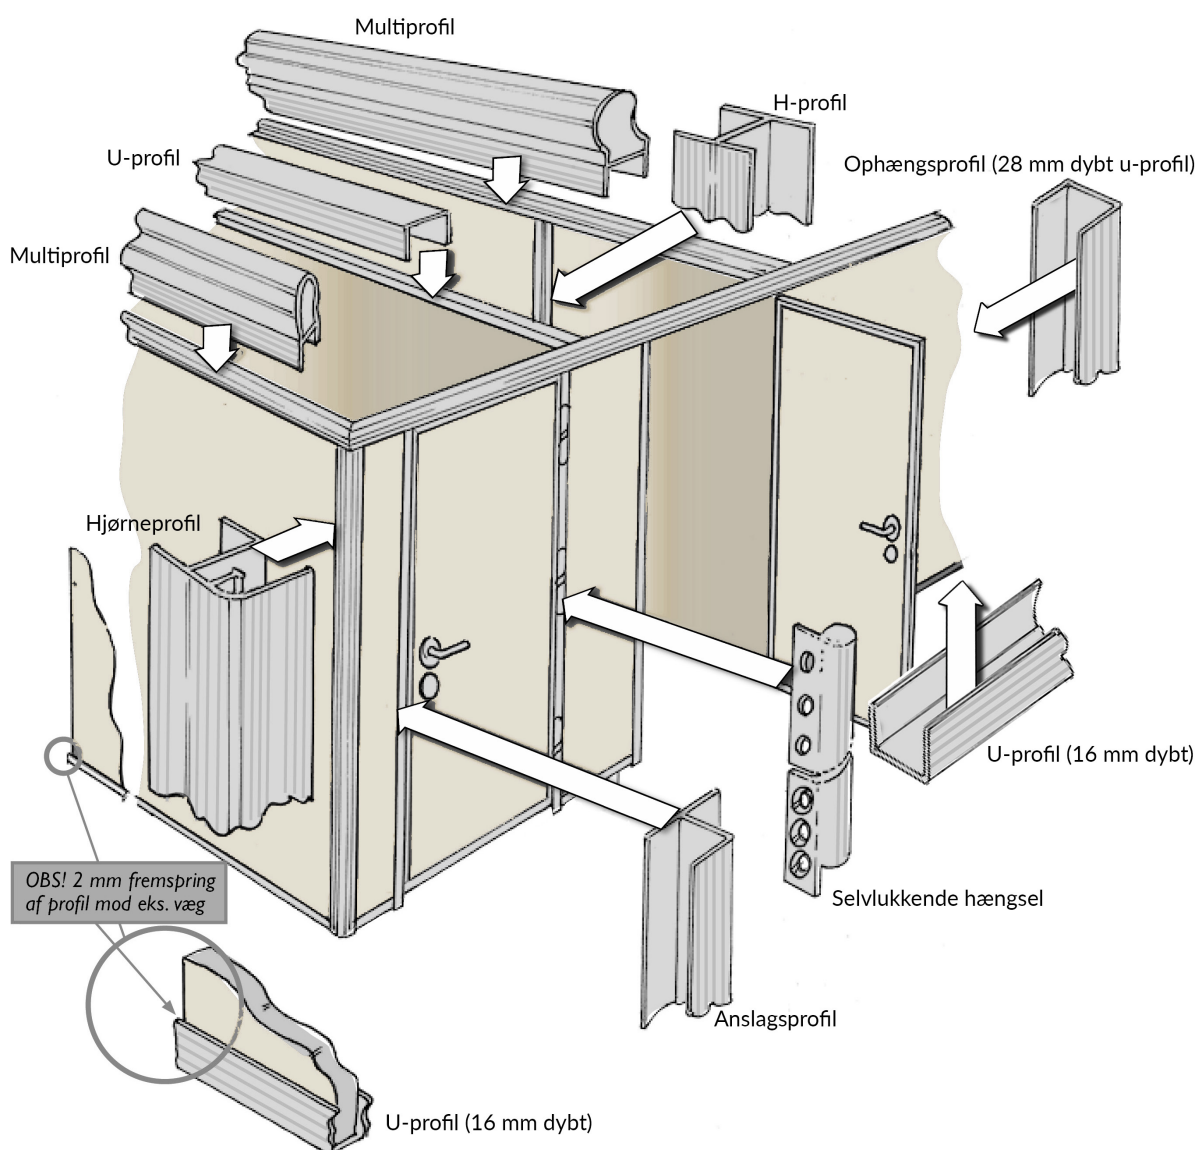

Multiprofiler anvendes som overligger på front og som forkantprofil på fritstående spanske vægge samt på skillevægge over 1290 mm i dybden.

U-profiler anvendes som ophængs- og dørprofil, samt bundprofil og overligger på skillevægge under 1290 mm.

H-profiler anvendes som samleprofil, hvor skillevæggen er dybere end 1290 mm.

Hjørneprofiler anvendes til vinkelsamling (90 grader).

Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsels- og låsesiden.

Lås, selvlukkende hængsler og hyldegaffelbeslag leveres i rustfaste materialer.

# Monteringsvejledning NEVADA ONE spanske vægge af 22 mm spånplade Montering på sokkelkant eller direkte på gulv


NEVADA består af 22 mm vandfaste spånplader P3. Disse forsegles med silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Profilerne skrues på med rustfaste, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer. Overliggere og profiler, der går til loft, leveres i overmål.

Dørgreb og toiletbesætning i rustfaste materialer medfølger.

**Bemærk**, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

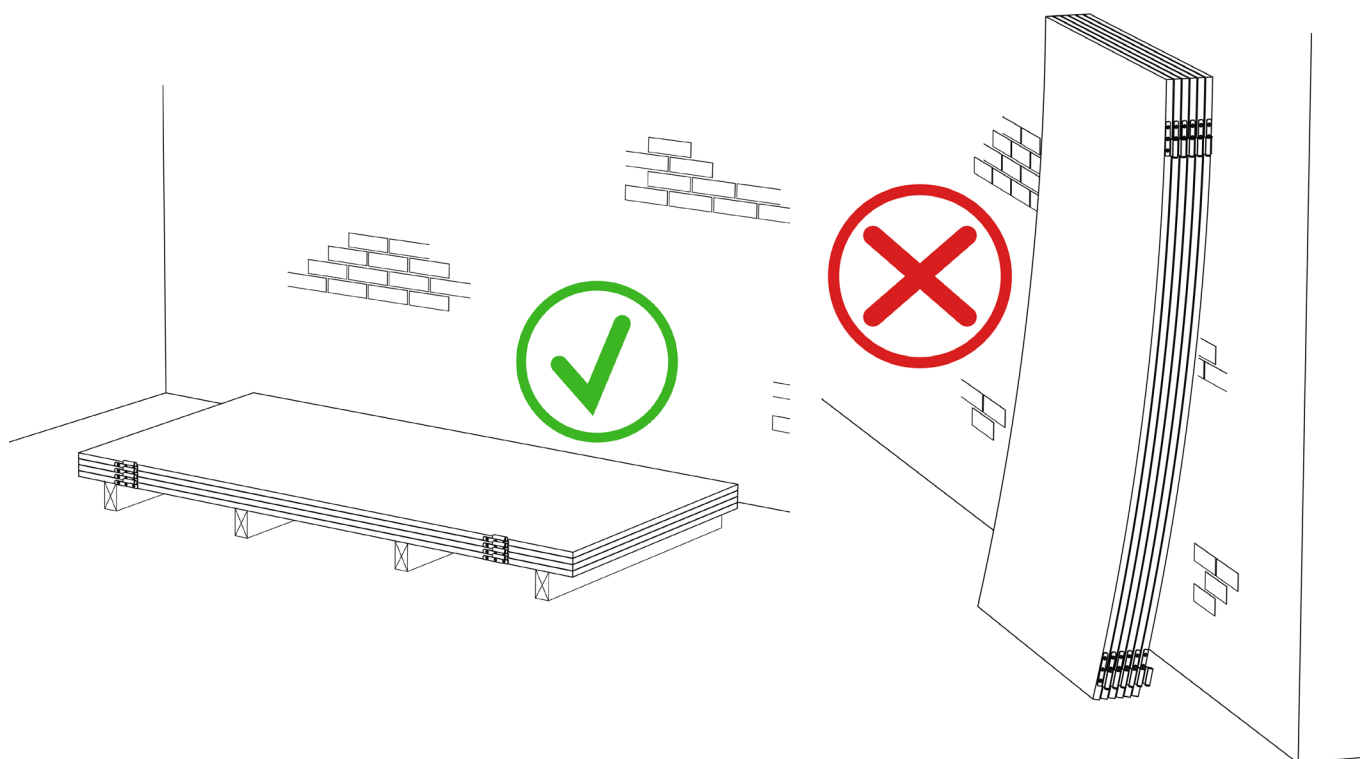

# Monteringsvejledning NEVADA ONE

## spanske vægge af 22 mm spånplade

### Montering på sokkelkant eller direkte på gulv



1. Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge, hvor profilerne skal monteres.
2. Monter de afkortede og nummererede u-profiler på gulvet, svarende til skillevæggens nummerering. LAMIPRO anbefaler, at der lægges fugemasse under og i profilerne.
3. De lodrette ophængsprofiler (dybt u-profil), som skal skrues ind i eksisterende vægge, placeres så de står ovenpå de allerede monterede profiler på gulvet.
4. Skillevæggen kan nu sættes på plads i u-profilerne og skrues fast med vedlagte 3,5x20 mm rustfaste skruer.
5. **Bemærk!** Start altid med det smalleste stykke skillevæg, hvor skillevæggene er i flere dele mod eksisterende bagvæg.
6. Tilpas frontvæggen mod skillevæggen. Monter derefter de nummererede og afkortede u-profiler på gulvet, svarende til frontstykkernes nummer. På gulvet lægges evt. en fugemasse under og i profilerne.
7. Monter ophængsprofilerne (dybt u-profil) på bagsiden af frontstykket, hvor de spanske vægge støder op til skillevæggen og fastgør derefter ophængsprofilerne med de vedlagte 3,5x20 mm rustfaste skruer.
8. Monter hængsler i karmen med vedlagte 4x35 mm rustfaste skruer.
9. Placer afstandsstykket over døråbning i multioverliggeren. Vær opmærksom på, at afstandsstykket passer mellem anslagsprofilerne og ikke mellem laminatpladerne, da der ellers vil blive for lidt luft ved dørene. Tjek, at dørhullets mål er parallel og i lod, da dørene ellers vil forskydes i forhold til hinanden.

# Monteringsvejledning NEVADA ONE

## spanske vægge af 22 mm spånplade

### Montering på sokkelkant eller direkte på gulv



10. Tilpas multioverliggeren og monter den på skillevægge, front- og endevæg.

Overliggeren skal fastgøres med 3,5 x 20 mm skruer til alle elementer 50 mm fra yderkanterne og minimum to stk. i hvert element. Ved større elementer fastgøres for hver 500 mm. For at stabilisere væggene yderligere, kan profilerne fastlimes med montagelim eller lignende. Derefter hænges dørene på.

11. Toiletdørsbesætningen monteres.

**OBS!** Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning.

**HUSK at smøre hængslerne efter montering! Brug kun syrefri olie.**

**OBS!** Der kan forekomme silikonerester på profiler og laminatplader.

Silikone på profilernes kanter fjernes nemmest ved at skære med en kniv i ca. 15 grader ved kanten af profilen, hvorefter silikonen kan gnubbes væk.

Eventuelle silikonerester på profilernes flader fjernes med en svamp med sprit på.

Silikonerester på laminatpladerne fjernes med en klud med sprit på.

**Bemærk, at der aldrig må bruges rengøringsmiddel med slibemiddel i.**