


Monteringsanvisning NEVADA ONE skärmväggar med 22 mm spånskiva

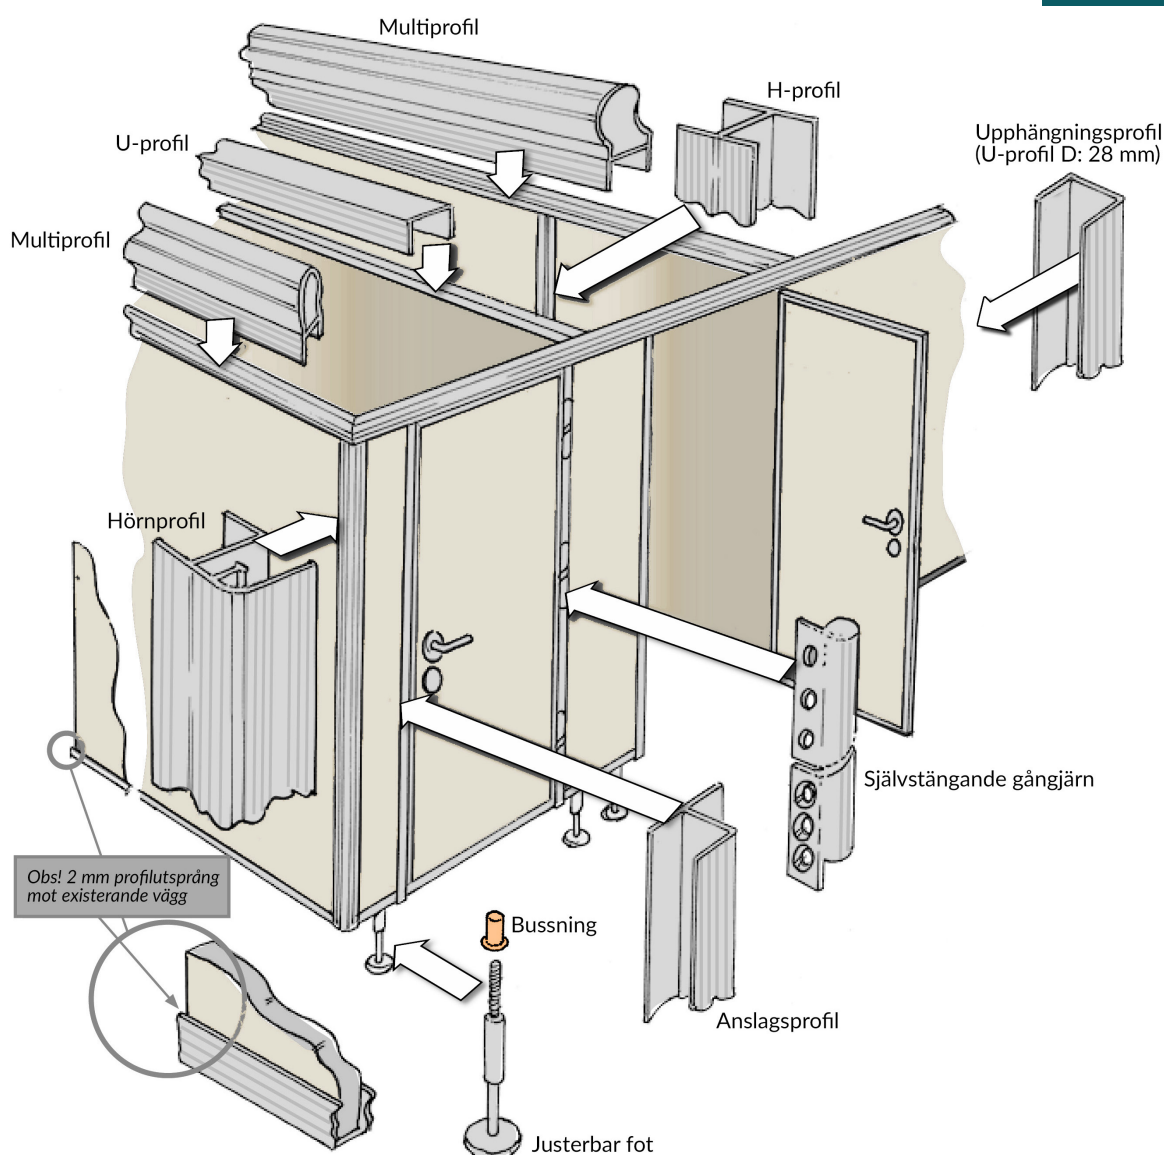

Multiprofiler används som överliggare på frontvägg och som framkantsprofil på lösa skärmväggar samt på skiljeväggar med ett djup på mer än 1290 mm.

U-profiler används som väggfäste och dörrprofil, och även som topp- och bottenprofiler på skiljeväggar under 1290 mm.

H-profiler används som skarvprofil när skiljeväggens djup är på mer än 1290 mm eller när elementhöjd är över 2068 mm.

Hörnprofiler används för 90 graders vinkelmontering.

Justerbara pelarfötter av aluminium och rostbeständigt stål kan anpassas i höjden med 45-75 mm | 75-135 mm | 120-215 mm luft till golv.

Anslagsprofiler används som dörrkarm i gångjärns- och låssida.

Lås, självstängande gångjärn och gaffelbeslag tillverkas av rostbeständigt material.

Monteringsanvisning NEVADA ONE skärmväggar med 22 mm spånskiva




NEVADA består av 22 mm vattenfasta spånskivor P3. Dessa förseglas med silikon på botten-, fram- och bakkant, 500 mm upp. Laminaten kalllimmas i vakuumpress på båda sidor och har en tjocklek på 0,7 mm.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR. Profilerna skruvas fast med rostbeständiga sänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar monterade såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder med tillhörande skruvar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått för anpassning på plats.

Dörrgrepp och toalettred/låskista i rostbeständigt material medföljer.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

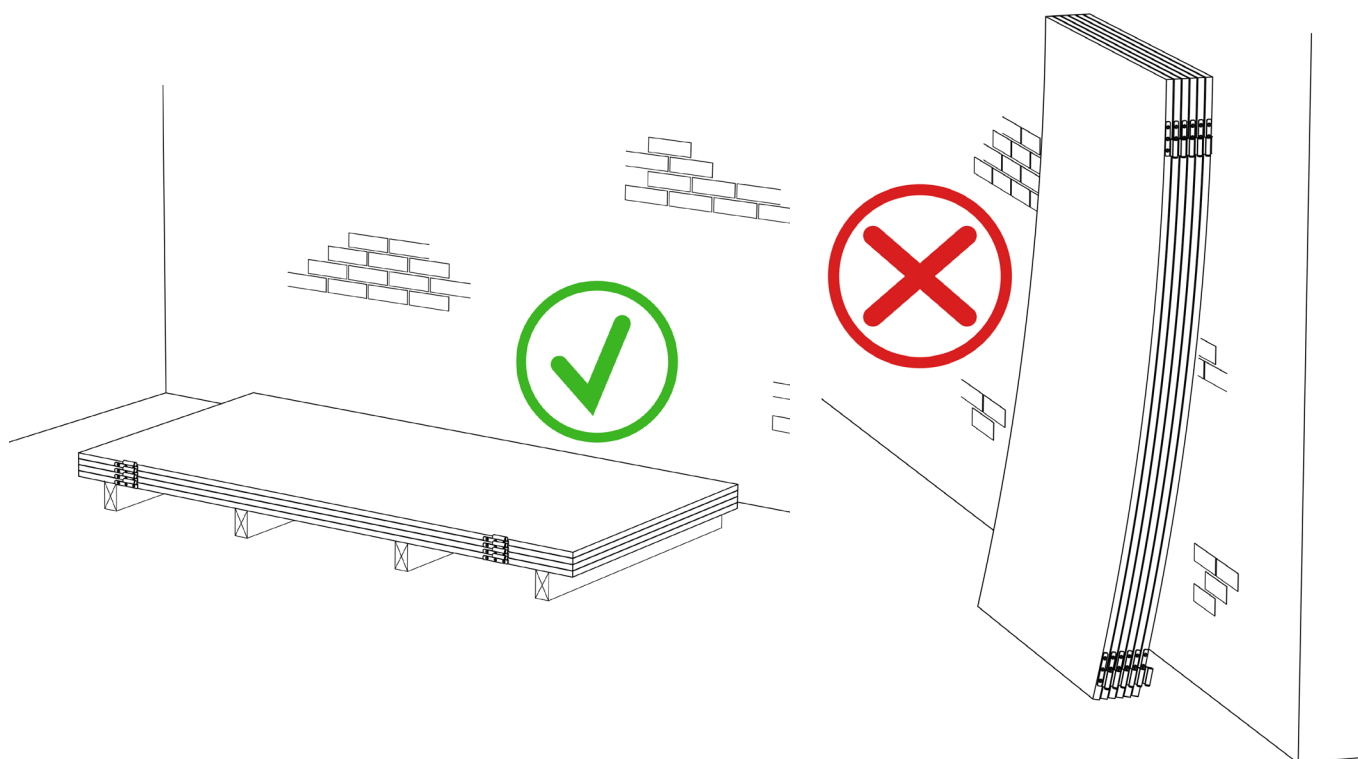

Monteringsanvisning NEVADA ONE skärmväggar med 22 mm spånskiva



1. Markera på existerande väggar var du vill placera profilerna. Placera vägprofilerna 45-215 mm över färdig golvhöjd.
Se planlösning för vilken typ av pelarfot som medföljer. Bottenprofilens 16 mm läggs till färdig höjd över golvhöjd. Uppmärksamma golvet lutning. Se även till att vägprofilernas förborrade skruvhål vänds in mot båsen så de inte syns på utsidan.
2. Montera pelarfötterna på skiljeväggen. Består skiljeväggen av fler delar (djup över 1290 mm) monteras pelarfötterna i den smalaste vägg. Skruva först på medskickad mässingsbussning på pelarfoten för att anpassa till önskat avstånd mellan golv och skärmvägg. Slå sedan upp pelarfoten inklusive bussning i bottenprofilens förborrade med en gummihammare. **Obs!** Börja alltid med smalaste väggskivan mot existerande vägg.
3. Stadga upp skiljeväggen på två ställen för att säkra korrekt placering i profil och att väggen är i nivå både lod- och vågrätt. Skiljeväggen monteras i väggprofilen med medföljande skruvar, 3,5x20 mm.
4. Justera pelarfötterna tills bottenprofilen går jämnt ihop med väggprofilen.
5. Montera frontväggens pelarfötter. Skruva först på medskickad mässingsbussning på pelarfoten för att anpassa till önskat avstånd mellan golv och skärmvägg. Slå sedan upp pelarfoten inklusive bussning i bottenprofilens förborrade med en gummihammare. Montera sedan medskickade gångjärn med 4x35 mm skruvar i de förborrade hål.
6. Anpassa frontvägg mot skiljeväggens kant och justera pelarfoten. Montera väggprofil mellan skiljevägg och frontvägg och skruva fast med medskickade skruvar 3,5x20 mm. Se till att övre kant på skiljevägg och frontvägg placeras jämnt mot varandra.

Monteringsanvisning NEVADA ONE skärmväggar med 22 mm spånskiva



7. Placera passbiten i multiprofilen ovanför dörröppningen. Se till att passbiten passas in mellan anslagsprofilerna, inte mellan laminatskivorna då du annars får för lite luft runt dörrarna. Se till att dörrhålens mått är parallella för att undvika att dörrarna förskjuts i förhållande till varandra.
8. Anpassa multiprofilen/överliggaren och montera sedan på skiljeväggar, frontväggar och ev. gavelväggar. Profilen ska monteras med 3,5 x 20 mm skruvar på alla skivor, 50 mm från ytterkant och med minst 2 skruvar för varje skiva. Vid större skivor monteras en skruv för varje 500 mm. För att stabilisera väggarna ytterligare kan profilerna även monteras med montagelim. Montera dörrarna. Pelarfötterna anpassas till du känner att dörrarna stänger igen som de ska. Pelarfötterna monteras sedan mot golvet med montagelim. med montagelim eller lignende.
9. Vred/låskista monteras (Monteringsanvisning medföljer).

Obs! Kom ihåg att avfetta golv och pelarfötter innan du monterar med lim.

KOM IHÅG att skruva på gångskyddet på pelarfoten upp mot fotkonsollen. Skruva gärna åt rejält.

KOM IHÅG att smörja gångjärnen efter montering! Använd endast syrafri olja.

Obs! Silikonrester kan förekomma på profiler och laminatskivor.

Silikon på profilernas kanter avlägsnas enklast genom att dra en kniv i ca. 15 graders vinkel längs med profilens kant. Gnugga sedan bort silikonresterna.

Eventuella silikonrester på profilytor kan avlägsnas med en svamp och lite alkohol. Silikonrester på laminatskivorna avlägsnas med en ren trasa och lite alkohol.

Obs! Använd aldrig rengöring som innehåller slipmedel.