


Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft

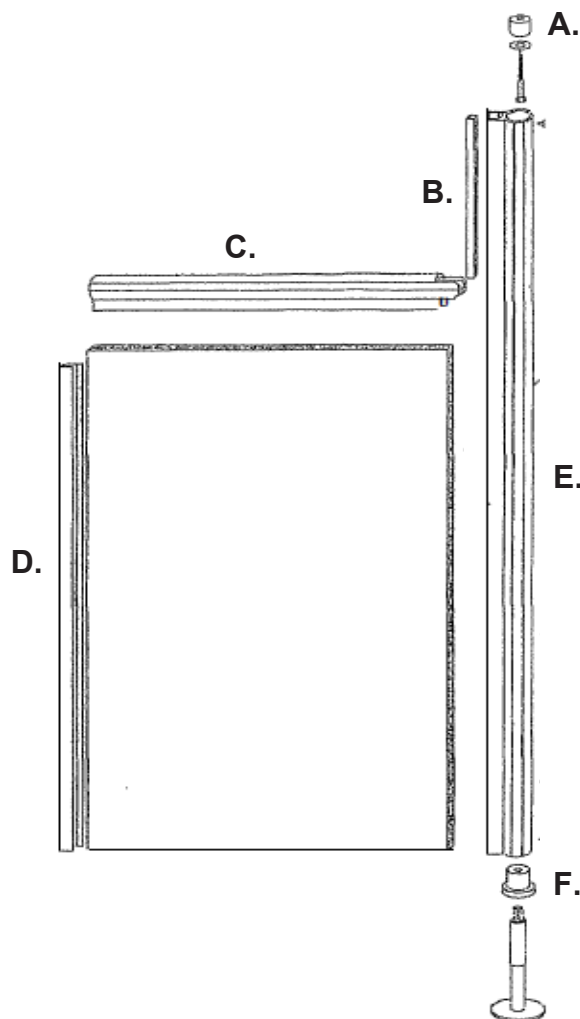

- A: Gummiprop
- B: Udfyldningsprofil (leveres i overmål)
- C: Overligger (leveres i overmål)
- D: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)
- E: Frontprofil (leveres i overmål)
- F: Aluminiumsprop
- G: Justerbar fod

OBS!

- Overligger, frontprofil og udfyldningsprofil leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til fastgøring af gummiprop og u-profil mod eksisterende væg/loft medfølger ikke.

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft




ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Alle profiler leveres i afpassede længder.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

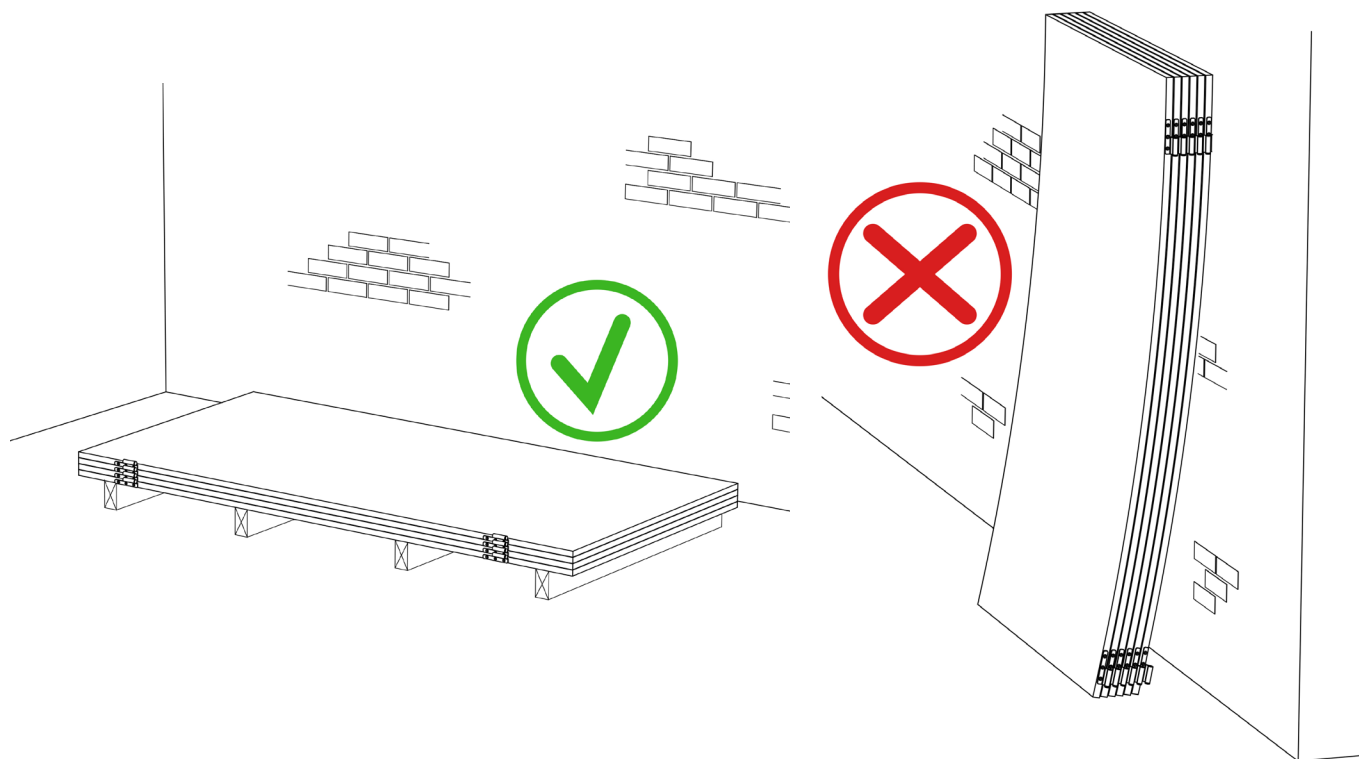

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med profil til loft



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placer den spanske væg i u-profilen og klods den op (uden at popnitte den fast). Placer frontprofilen på den spanske væg for at måle ud, hvor denne skal monteres i loftet.
3. Skru gummiproppen fast i loftet.
4. Placer den spanske væg i u-profilen igen, klods den op og monter en popnitte i for at holde den spanske væg på plads.
5. Tilpas frontprofilen og den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumsproppen i frontprofilen og skru foden fast heri.
6. Monter frontprofilen.
7. Tilpas overliggeren så den passer i længden og monter denne.
8. Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
9. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende popnitter.
10. Fastgør gummiproppen og aluminiumsproppen med to popnitter hver, én fra hver side.
11. Skær udfyldningsprofilen til og monter denne.

HUSK også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen. Den må gerne strammes hårdt.