


Monteringsvejledning ATLANTIC SLIDE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat

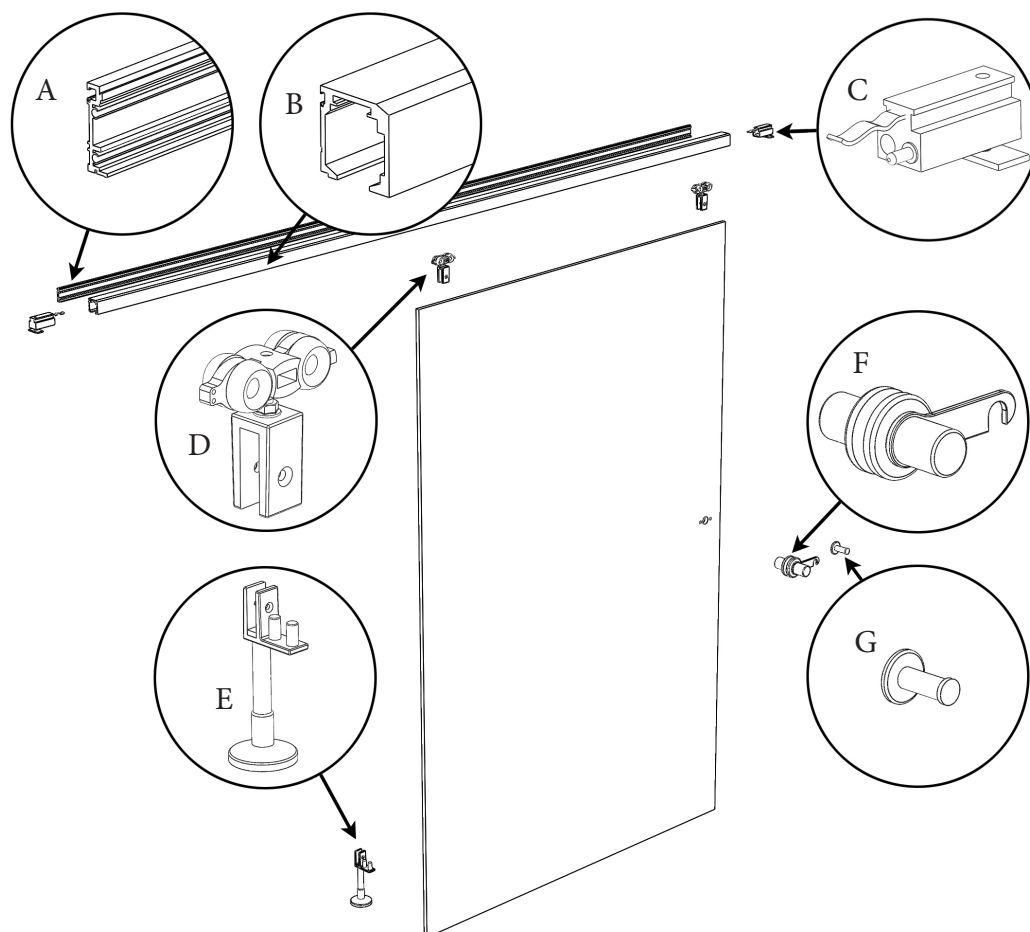

A: Montageprofil til topskinne

B: Topskinne

C: Endestop (x2)

D: "Vogne" til fastholdelse af dørplade (x2)

E: Fod/ben (med styretapper til skydedør)

F: Håndtag

G: Låseblik

Monteringsvejledning ATLANTIC SLIDE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.


Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan. Elementer over 1390 mm i dybden leveres i to dele og skal samles med H-profilerne på byggepladsen.

Profilerne skrues på med rustfaste, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer og nitter. Overligger og profiler, der går til loft, leveres i overmål.

Toiletbesætning i rustfast materiale medfølger.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.


Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

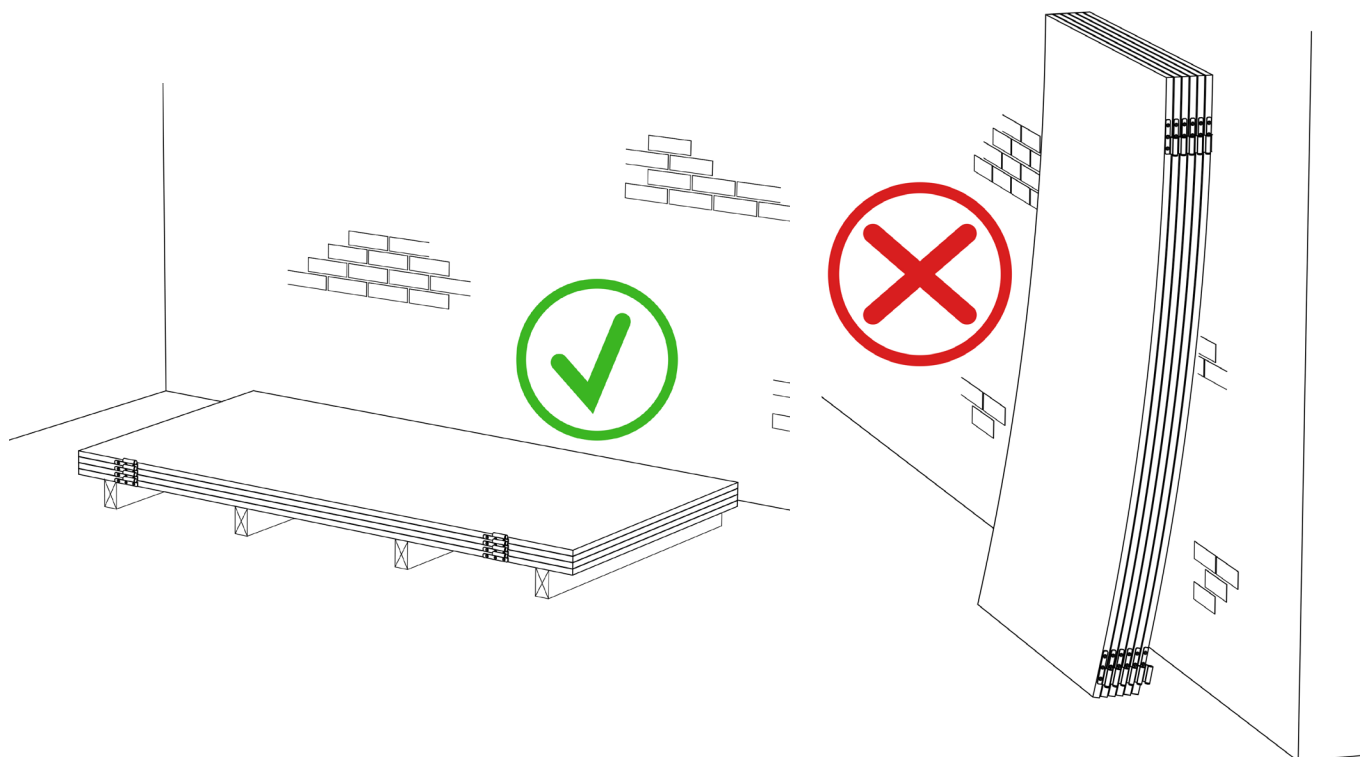

Monteringsvejledning ATLANTIC SLIDE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



1. Sæt skillevægge og fronter op. Kontroller punkt 1a og 1b i denne opsætning og fortsæt derefter med monteringen af selve skydedøren.
 - 1a Foden/benet (E) med fastholdelse af skydedør (styretapper) skal være placeret nærmest døråbningen i den side, som døren skydes til og på indvendig side, hvor skydedøren skal køre.
 - 1b I døråbningen er monteret et lavt vægstykke øverst. Dette skal være monteret således at affræsningerne i metalprofilet sidder på indvendig side, hvor skydedøren skal køre.
2. Topskinnen (B) og dens montageprofil (A) er leveret i fuld længde og kan evt. afkortes. Topskinnens længde skal som minimum være det dobbelte af dørpladens bredde, minus 150 mm. F.eks. skal topskinnen minimum være 2650 mm hvis dørpladen er 1400 mm bred ($2 \times 1400 = 2800$. $2800 - 150 = 2650$).
3. Kør de to "vogne" (D) til fastholdelse af dørpladen, ind i topskinnen, således at vognens flade ende peger ud mod topskinnens ender. Monter endestop (C) i begge ender.

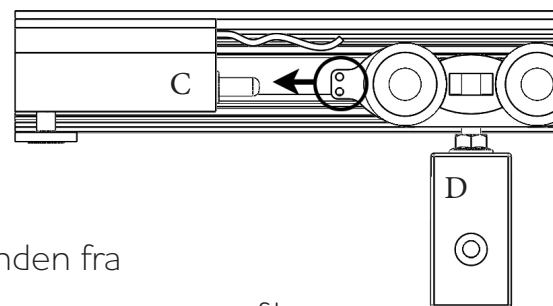

4. Monter topskinnens montageprofil (A) på væggen i profilets forborede huller. Montageprofilet monteres således at afstanden fra døråbningens kant i håndtagssiden til yderkant montageprofil, er minimum 50 mm. Brug medfølgende bor m. borestop til forboring i pladen og benyt medfølgende 5x10 mm skruer til montage.

Monteringsvejledning ATLANTIC SLIDE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



5. Fastgør derefter topskinnen (B) i profilet ved at vinkle topskinnen lidt, fange montageprofilen foroven og derefter klikke topskinnen fast forneden i montageprofilen.
6. Monter dørplade i de to gafler, der er fastgjort i "vognene" (D) i skinnen. Huller er forboret i dørpladen. Gaflerne kan højdejusteres, så døren sidder korrekt i højden (den skal flugte med underkanten af væggen) og i vater.
7. Monter håndtag (F) i dørpladens forborede huller således at indikatoren for åben/lukket er placeret udvendigt på døren.
8. Juster evt. endestop i topskinnen således at dørpladen, i lukket position, har ca. 50 mm overlap i hver side af døråbningen. I åben position, skal døren stoppes umiddelbart før håndtaget rammer væggen.
9. Monter låseblik (G) på væggen ved først at fjerne yderkappen på låseblirket. Luk derefter døren helt i og drej håndtaget ned, så armen sidder vandret. Placer låseblirket korrekt og marker huller til montagen. Brug medfølgende bor m. borestop til forboring i pladen og benyt medfølgende 5x10 mm skruer til montage.

