


# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft

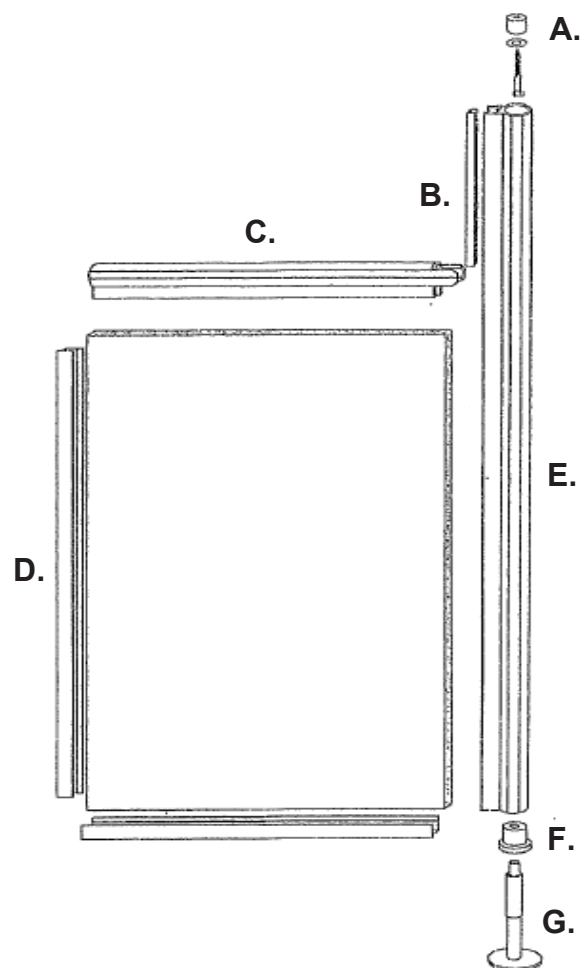

A: Gummiprop

B: Udfyldningsprofil (leveres i overmål)

C: Overligger (leveres i overmål)

D: U-profil (ophængsprofil til eksisterende væg)

E: Frontprofil (leveres i overmål)

F: Aluminiumsprop

G: Justerbar fod

## **OBS!**

- Overligger, frontprofil og udfyldningsprofil leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til fastgøring af gummiprop og u-profil mod eksisterende væg/loft, medfølger ikke.

# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft




NEVADA består af 22 mm vandfaste spånplader P3. Disse forsegles med silikone på under-, for- og bagkant 500 mm op. Laminatet, der er koldlimet i vacuumpresse på begge sider, er 0,7 mm tyk.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Profilerne skrues på med rustfaste, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer. Overliggere og profiler, der går til loft, leveres i overmål.

**Bemærk**, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

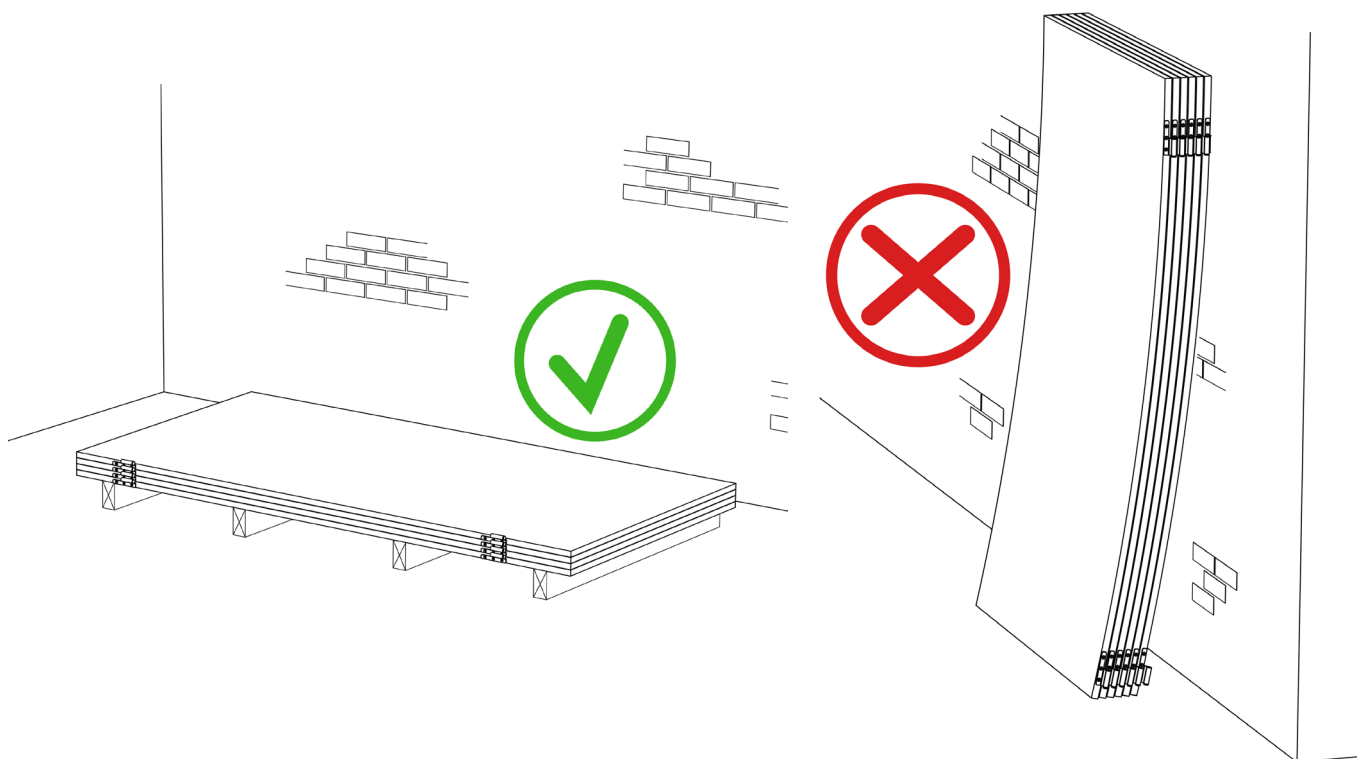

# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft



1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placer den spanske væg i u-profilen, klods den op (dog uden at popnitte den fast). Placer herefter frontprofilen på den spanske væg for at måle ud hvor denne skal monteres i loftet.
3. Skru gummiproppen fast i loftet (skrue og skive medfølger ikke).
4. Placer den spanske væg i u-profilen igen, klods den op og monter en skrue i for at holde den spanske væg på plads.
5. Tilpas frontprofilen og den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumspropfen i frontprofilen og skru foden fast heri.
6. Monter frontprofilen.
7. Tilpas overliggeren så den passer i længden og monter denne.
8. Lim foden fast mod underlaget. – **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
9. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende skruer.
10. Fastgør gummiproppen og aluminiumspropfen med to popnitter hver, én fra hver side.
11. Skær udfyldningsprofilen til og monter denne.

**OBS!** Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning.

**HUSK** også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen. Den må gerne strammes hårdt.

# Monteringsvejledning NEVADA SINGLE med profil til loft



**OBS!** Der kan forekomme silikonerester på profiler og laminatplader.

Silikone på profilernes kanter fjernes nemmest ved at skære med en kniv i ca. 15 grader ved kanten af profilen, hvorefter silikonen kan gnubbes væk.

Eventuelle silikonerester på profilernes flader fjernes med en svamp med sprit på.  
Silikonerester på laminatpladerne fjernes med en klud med sprit på.

**Bemærk, at der aldrig må bruges rengøringsmiddel med slibemiddel i.**