



# Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med 90 graders samling



Overligger (leveres i overmål)



U-profil  
(ophængsprofil  
til eksisterende  
væg)

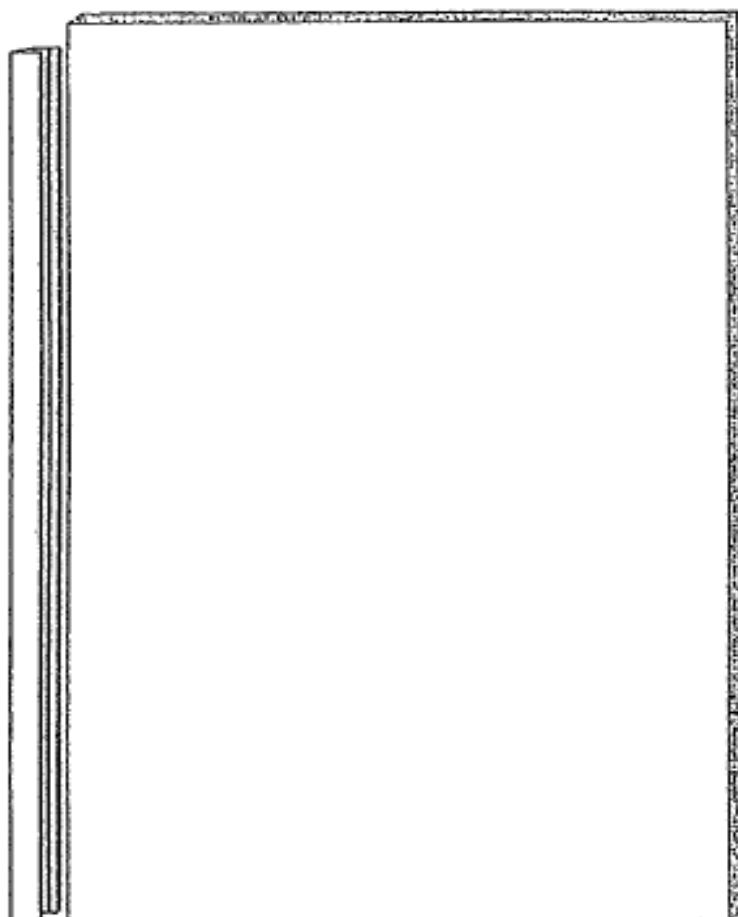

Frontprofil



Aluminiumsprop



Justerbar fod



## OBS!

- Overliggeren leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til montering af u-profil mod eksisterende væg medfølger ikke.

# Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med 90 graders samling




ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Alle profiler leveres i afpassede længder.

**OBS!** Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

**Bemærk**, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

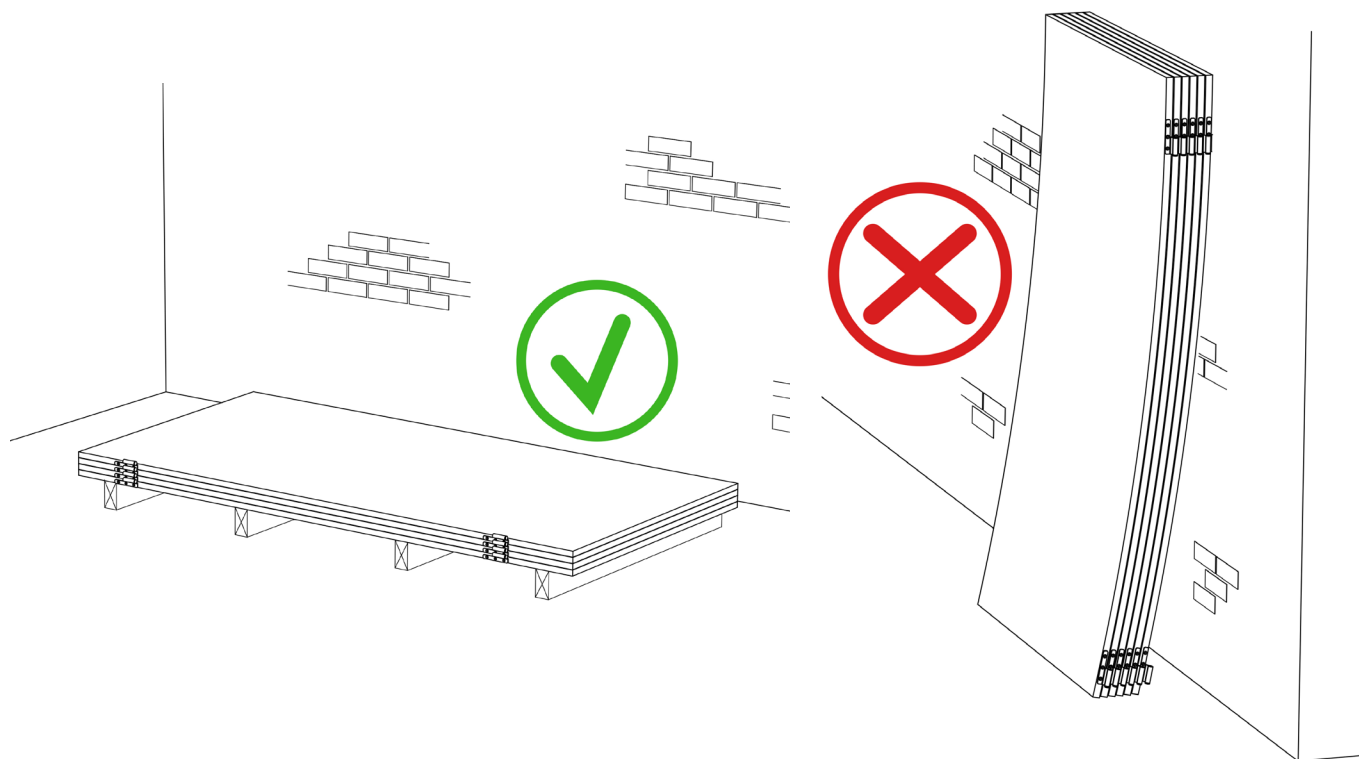

# Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE med 90 graders samling



Ved flere spanske vægge, er princippet for montering det samme.

1. Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
2. Placer væggen i u-profilen, klods væggen op og monter en popnitte for at holde væggen på plads.
3. Tilpas den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumspropfen i frontprofilen og skru foden fast heri.
4. Monter frontprofilen.
5. Tilpas overliggeren så den passer i længden, og monter denne.
6. Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
7. Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende popnitter.
8. Fastgør aluminiumspropfen med 2 popnitter, én fra hver side.

**HUSK** at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen.  
Den må gerne strammes hårdt.