



Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling




Överliggare (levereras i överskott)



U-profil
(upphängnings-
profil till
existerande
vägg)

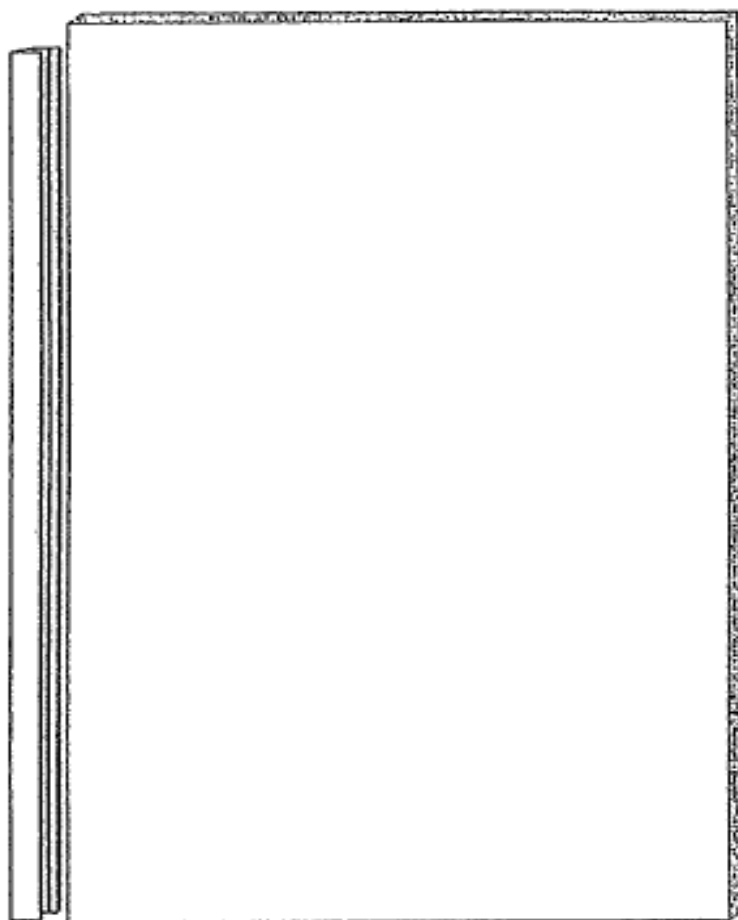

Frontprofil



Aluminiumspropp



Justerbar fot



OBS!

- Överliggaren levereras i överskott och ska tilpassas på platsen.
- Skruvar till montering av u-profil på existerande vägg medföljer inte.

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling




ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Alla profiler levereras i tillpassade längder.

Obs! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

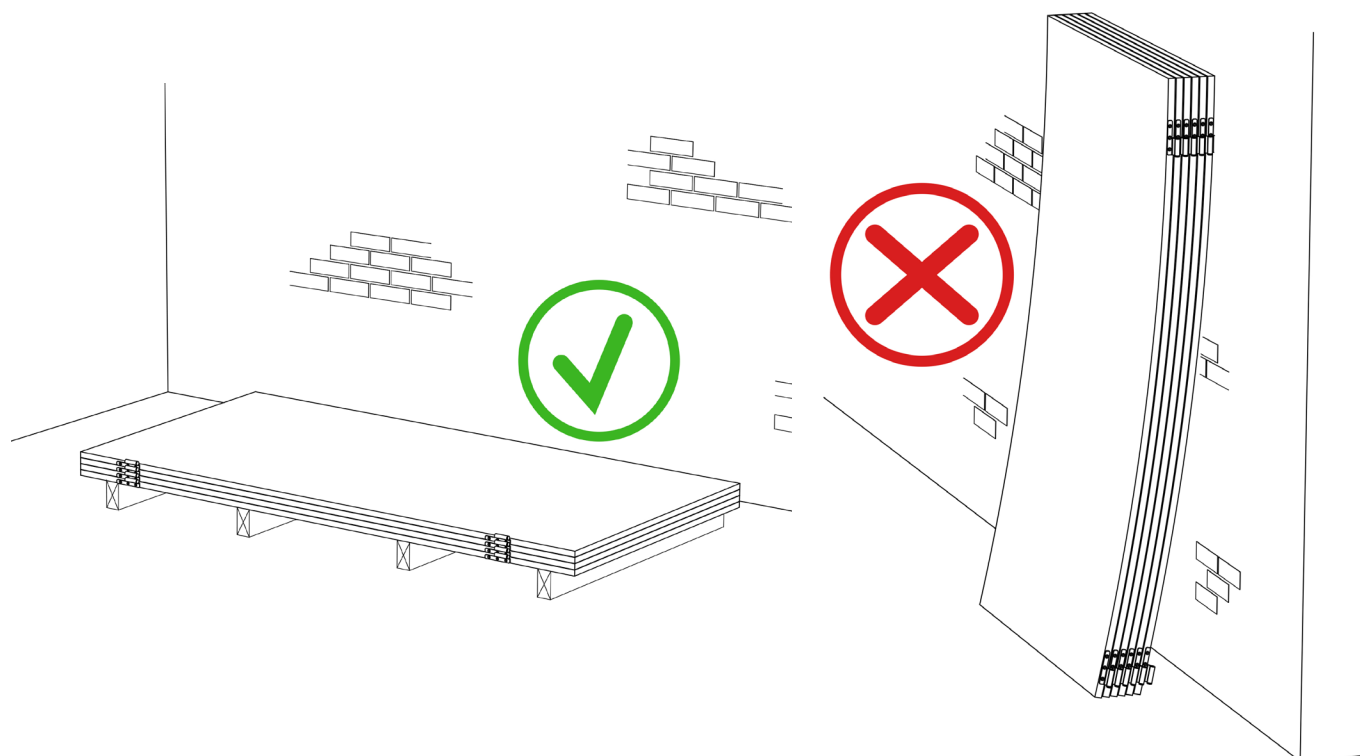

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med 90 grader samling



Vid fler skärmväggar monteras efter samma anvisning.

1. Montera u-profilen på existerande fast vägg i en höjd som passar till medskickad justerbar fot (Fotens höjd anges på orderritning).
2. Placera skärmväggen i u-profilen, stötta upp den och sätt i en popnit för att hålla den på plats.
3. Anpassa foten till önskad höjd. Montera aluminiumspropfen i frontprofilen och skruva fast foten.
4. Montera frontprofilen.
5. Tilpassa överliggaren så att den passar i längd och montera denna.
6. Limma fast foten mot golvet. **Obs!** Rengör fot och golv innan montering.
7. Fastgör u-profilen, frontprofilen och överliggaren med de medföljande popnitar.
8. Fastgör aluminiumspropfen med 2 popnitar, en från var sida.
9. Om draperistång ska monteras, se medskickade monteringsanvisning.

KOM ÄVEN IHÅG att skruva på fotens gängskydd upp mot fotkonsollen. Den får gärna skruvas åt rejält.