


# Monteringsanvisning ATLANTIC DOORS lösa dörrar med 13 mm kompaktlaminat

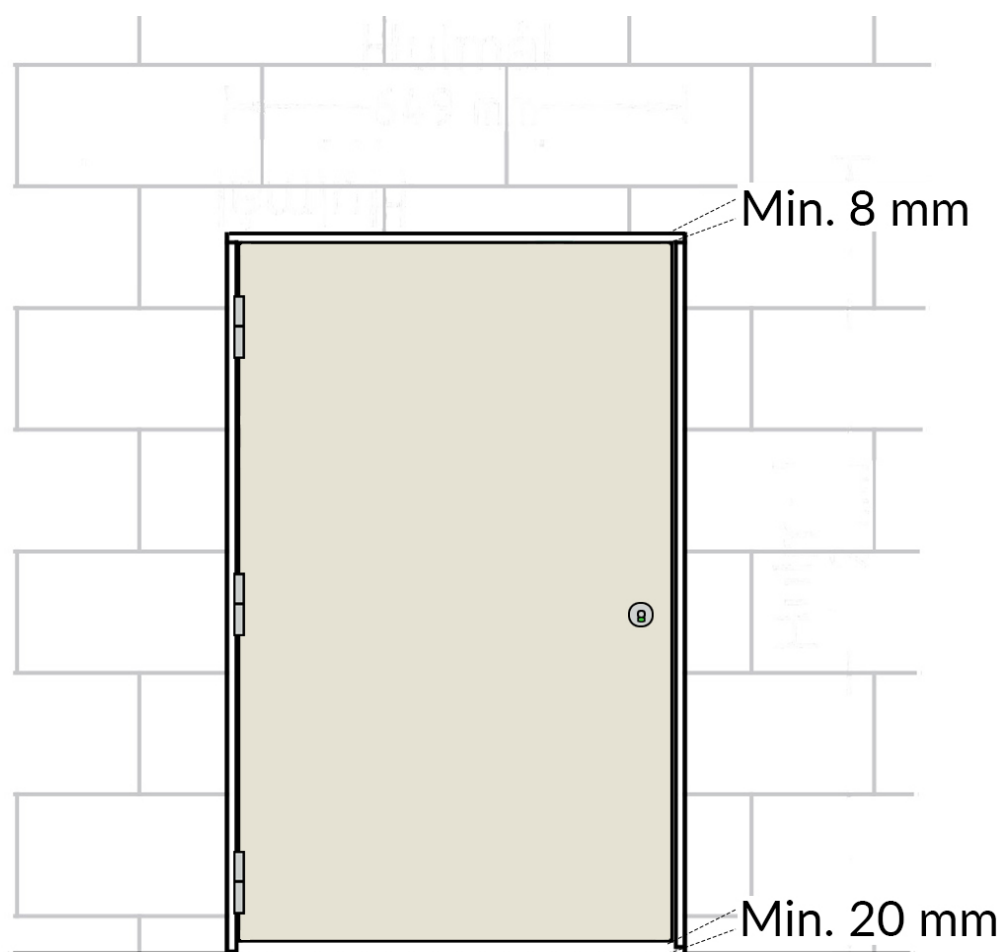

**OBS!** Ingen profil över dörren.

Tillsamman med 1 st. ATLANTIC DOORS medföljer:

1 st. dörrblad monterad med 3 självstängande gångjärn.

1 SAFE-lås (inklusive bifogad monteringsanvisning).

1 aluminiumkarm för gångjärnsida monterad med 3 självstängande gångjärn. Aluminiumkarm är förborrad med 4 hål för montering (monteringskruvar medföljer inte).

1 aluminiumkarm för lås sida inklusive utfräsning för lås-stag och inklusive 4 förborrade hål för monteringskruvar (monteringskruvar medföljer ej).

# Monteringsanvisning ATLANTIC DOORS lösa dörrar med 13 mm kompaktlaminat




ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my natur.

Alla delar numreras och motsvarar nummer på bifogad ritning.

Lås och självstängande gångjärn består av rostbeständigt material.

**OBS!** Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste aklimatiseras på pallarna före montering, helst i 72 timmar.

**OBS!** Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

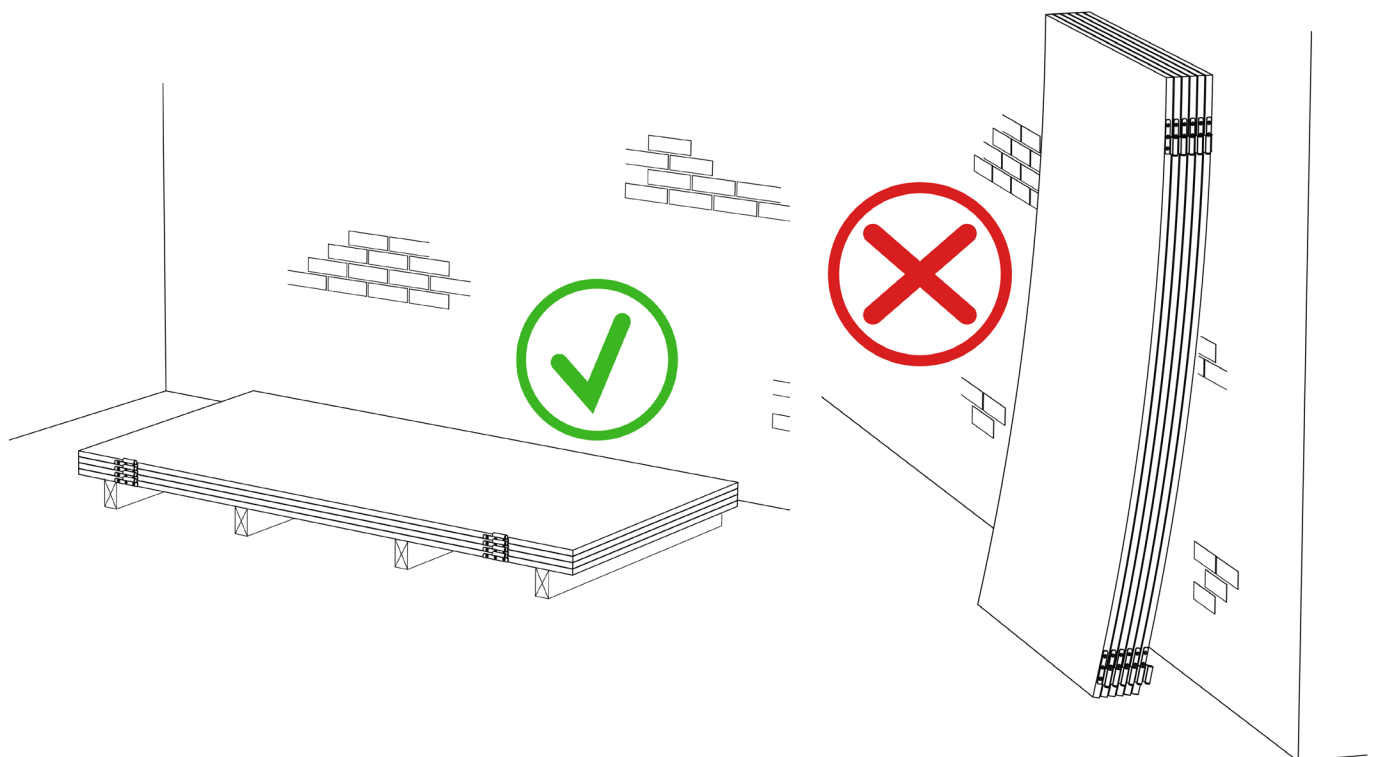

# Monteringsanvisning ATLANTIC DOORS lösa dörrar med 13 mm kompaktlaminat



1. Montera aluminiumkarm med gångjärn. Se till att karmen är i nivå och rak för att de självstängande gångjärn ska fungera. Placera eventuellt en passbit bakom aluminiumkarm.
2. Placera dörrbladet på aluminiumkarmen.
3. Anpassa aluminiumkarm för lås-sida och montera på vägg.  
**OBS!** Det behövs 4 mm luft mellan dörrblad och karm.
4. Montera SAFE-lås (se bifogad monteringsanvisning).
5. Avsluta ev. med en elastisk fog mellan aluminiumkarm och mur.

**KOM IHÅG att smörja gångjärn efter montering! Använd endast syrafri olja.**