


Monteringsanvisning ATLANTIC SLIDE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat

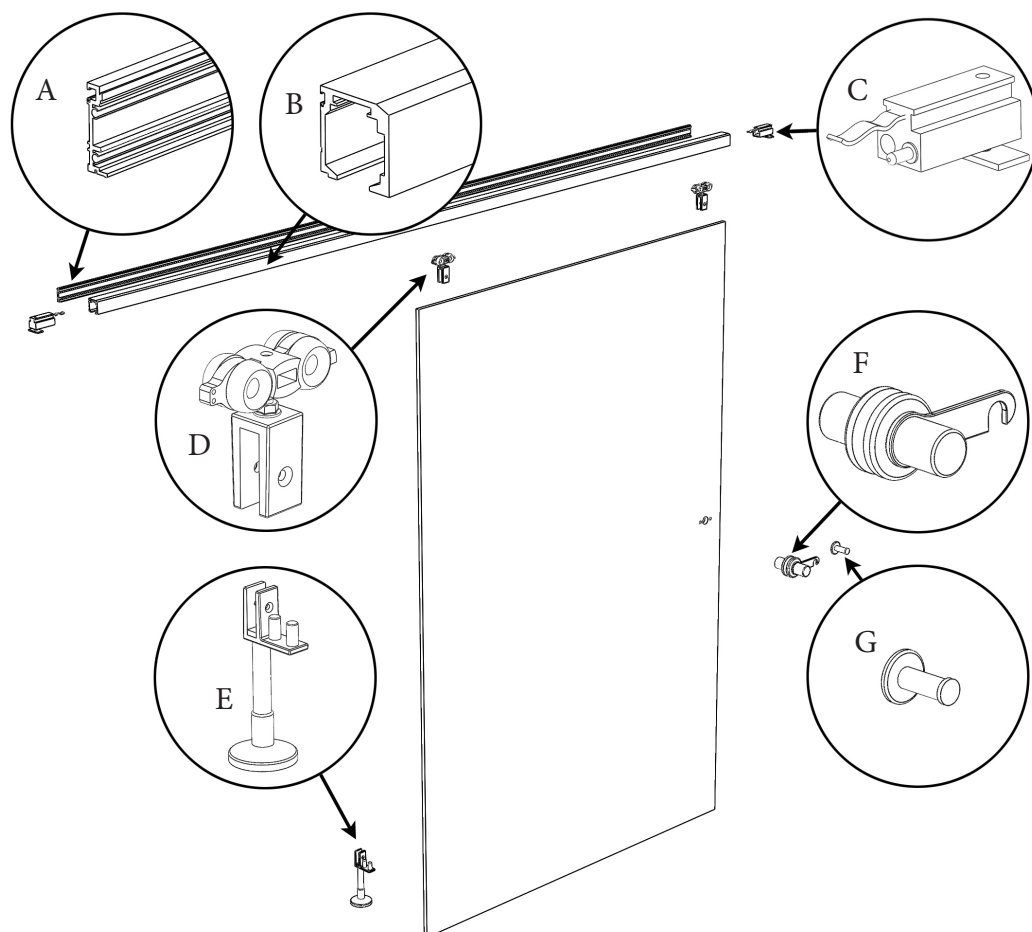

- A: Monteringsprofil för toppskena
- B: Toppskena
- C: Ändplugg (x2)
- D: "Hjulvagnar" som håller dörrbladet (x2)
- E: Fot/ben (med styrklackar för skjutdörr)
- F: Handtag
- G: Låsbleck

Monteringsanvisning ATLANTIC SLIDE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



ATLANTIC består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserat 10 my NATUR.


Alla skivor är numrerade och refererar till motsvarande nummer på orderritning. Skivor med ett djup på mer än 1390 mm levereras i två delar och ska skarvas ihop på plats med medföljande H-profiler.

Profilerna monteras med rostbeständiga försänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar monterade såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder med tillhörande skruvar och nitar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått för anpassning på plats.

Toalettred/låskista i rostbeständigt material medföljer.

Obs! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.


Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

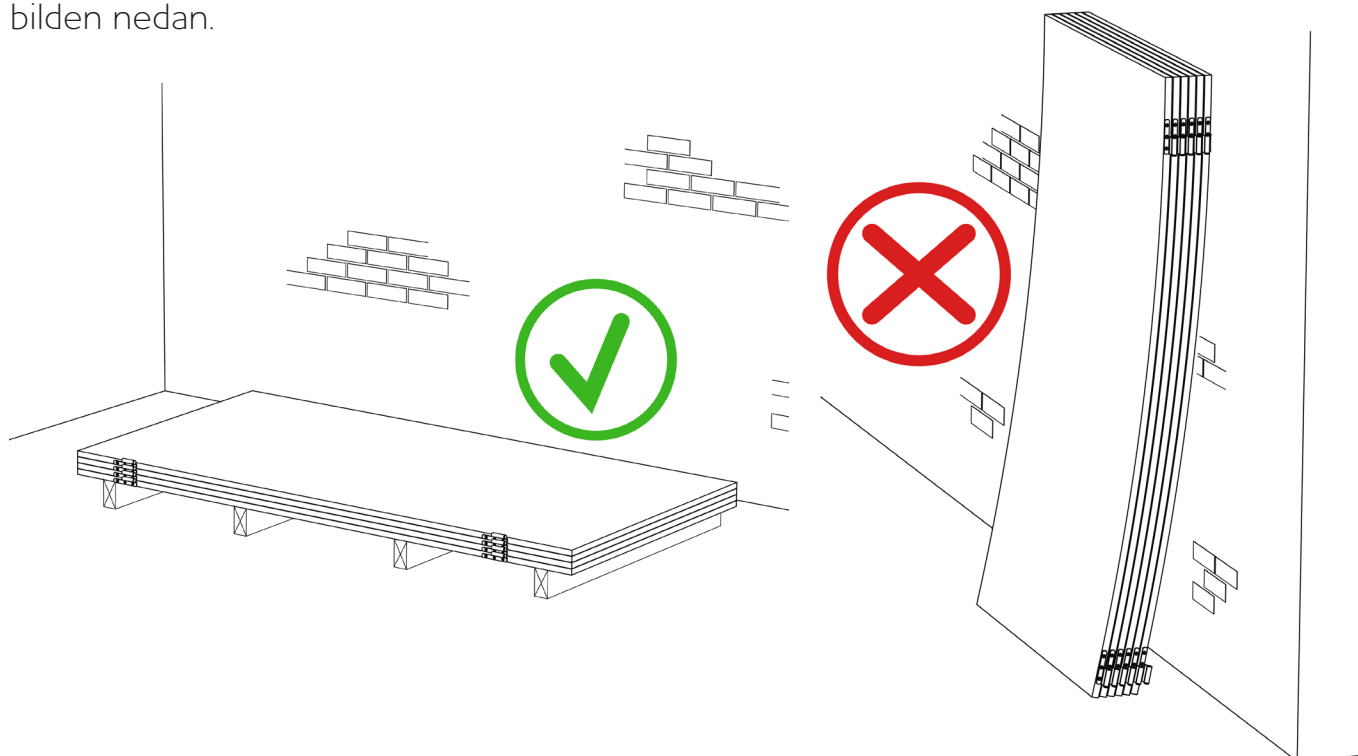

Monteringsanvisning ATLANTIC SLIDE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



1. Sätt upp front- och skiljeväggar. Kontrollera punkt 1a og 1b i denna uppsättning och fortsätt sedan med montering av skjutdörr.
 - 1a Foten/benet (E) med styrklackar måste placeras närmast dörröppningen i den sidan som skjutdörren skjuts emot och på invändig sida där skjutdörren ska glida.
 - 1b Överst i dörröppningen sitter en låg vägg bit. Denna ska monteras så att metallprofilens fräsning sitter på insidan där skjutdörren ska glida.
2. Toppskena (B) och tillhörande monteringsprofil (A) levereras i hela längder och kan kapas vid behov. Toppskenans längd måste minst vara dubbelt så lång som dörrbladets bredd, minus 150 mm. Exempel: Toppskena ska minst vara 2650 mm om dörrbladets bredd är 1400 mm ($2 \times 1400 = 2800$. $2800 - 150 = 2650$).
3. Skjut in de två "hjulvagnar"(D), som håller skjutdörren på plats i toppskenan så att "vagnens" yta pekar ut mot toppskenans ändor. Montera ändplugg (C) i båda ändor.

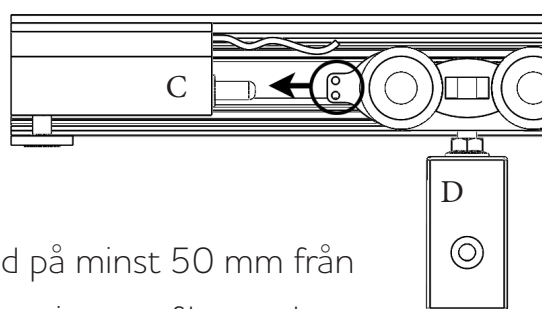

4. Montera topskenas monteringsprofil (A) på väggen i profilens förborrade hål. D
Monteringsprofilen monteras med ett avstånd på minst 50 mm från Dörröppningens kant i handtagssidan till monteringsprofils ytterkant. Använd medföljande borrar med borrarstopp till skivans förborring och använd medföljande 5x10 mm skruvar för montering.

Monteringsanvisning ATLANTIC SLIDE skärmväggar av 13 mm kompaktlaminat



5. Montera toppskena (B) i profilen genom att vinkla toppskena lite, fånga upp monteringsprofil ovan och klicka fast toppskenan monteringsprofils botten.
6. Montera dörrblad i de två 'gafflarna' som sitter på 'hjulvagnarna' (D) i skenan. Hål är förborrade på dörrbladet. Gafflarna kan anpassas i höjden så dörrhöjd bliver korrekt (ska liva med väggens nedre kant) och sitta i lod.
7. Montera handtag (F) i dörrbladets förborrade hål med indikator för öppen/stängd placeras på dörrens utsida.
8. Justera ev. toppskenas ändplugg så att dörren, i stängd position, överlappar med ung 50 mm i varje sida av dörröppningen. I öppen position ska dörren stoppa omedelbart innan handtaget möter väggen.
9. Montera låsbleck (G) på väggen genom först att ta bort låsbleckets yttre 'lock'. Stäng igen dörren helt, vrid ner handtaget så greppet sitter horisontalt. Placera låsblecket korrekt och markera hål för montering. Använd medföljande borrhål med borrhåll för skivans förborrade hål och använd medföljande 5x10 mm skruvar för montering.

