


# Monteringsanvisning NEVADA SINGLE med profil till tak

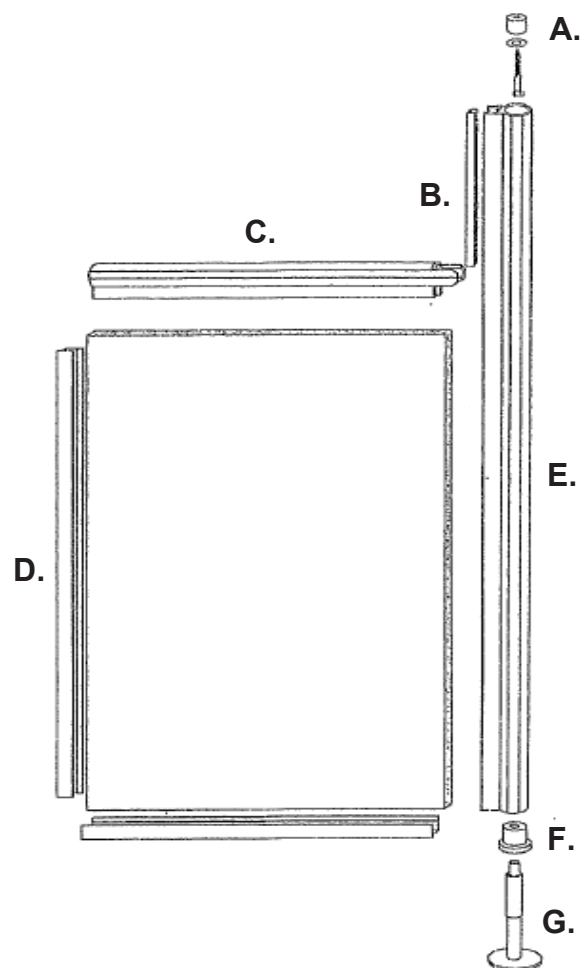

- A: Gummiplugg
- B: Utfyllningsprofil (levereras i övermått)
- C: Överliggare (levereras i övermått)
- D: U-profil (upphängningsprofil för existerande vägg)
- E: Frontprofil (levereras i övermått)
- F: Aluminiumplugg
- G: Justerbar pelarfot

## **OBS!**

- Både överliggare, frontprofil och utfyllningsprofil levereras i övermått och ska anpassas på plats.
- Skruvar till montering av gummiplugg och u-profil mot existerande vägg/tak medföljer ej.

# Monteringsanvisning NEVADA SINGLE med profil till tak




NEVADA består av 22 mm spånskivor. Skivorna förseglas med silikon på nedre-, fram- och bakkant, 500 mm upp. Laminaten kall limmas i vakuumpress på båda sidor och har en tjocklek på 0,7 mm.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR. Profilerna skruvas fast med rostbeständiga sänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar monterade såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder med tillhörande skruvar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått för anpassning på plats.

**Obs!** Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

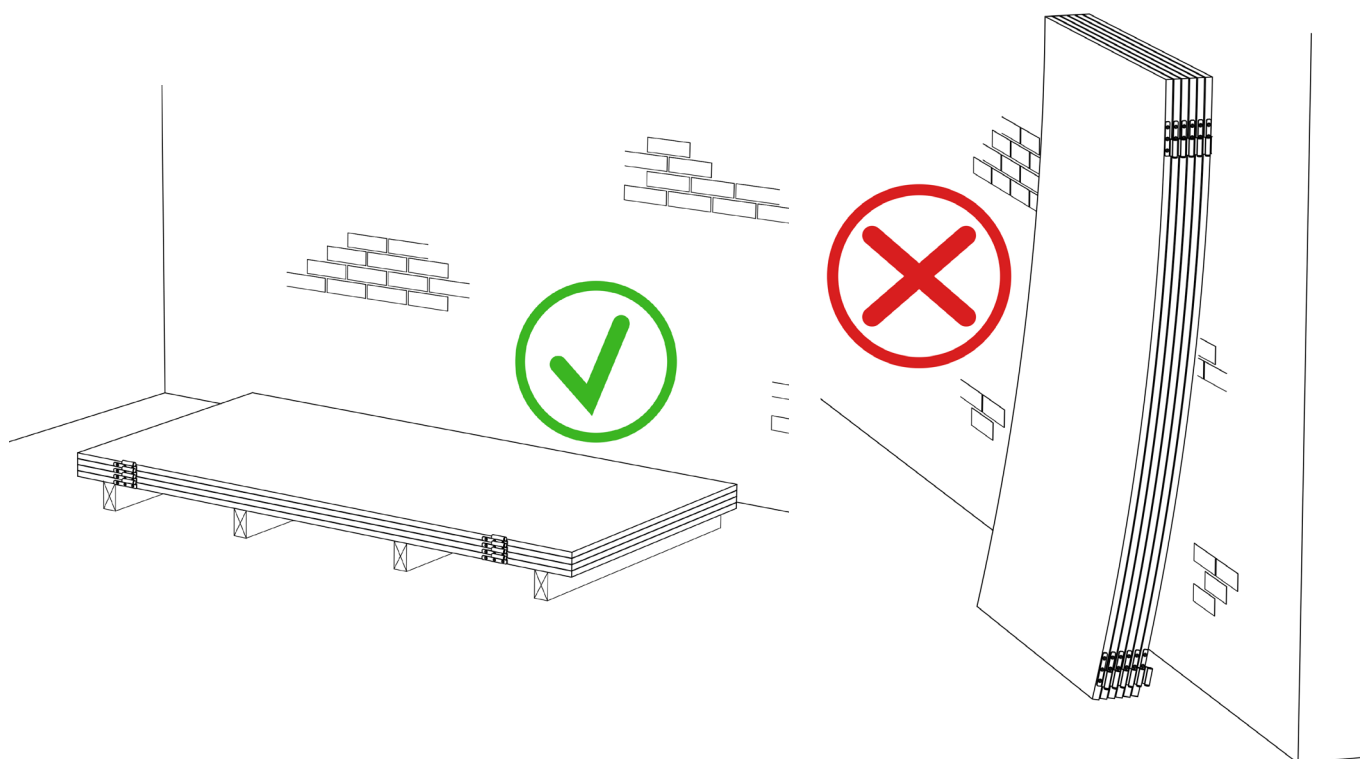

# Monteringsanvisning NEVADA SINGLE med profil till tak



1. Montera u-profilen på existerande vägg i den höjd som passar till pelarfoten (fotens höjd uppges på orderritning).
2. Placera skivan i u-profilen, utan att montera den och placera frontprofilen mot framkanten för att mäta ut var den ska monteras i taket.
3. Borra fast gummiplugg i taket (skruv och skiva medföljer ej).
4. Placera skärmväggen i u-profilen igen med stöd och montera en skruv för att hålla den på plats.
5. Anpassa frontprofil och pelarfot till önskad höjd. Montera aluminiumplugg i frontprofil och skruva fast pelarfoten.
6. Montera frontprofilen.
7. Kapa överliggare för att anpassa längd och montera denna.
8. Justera pelarfot höjd och limma fast den mot underlaget - **Obs!** Rengör golv och fot innan montering.
9. Fastgör u-profil, frontprofil och överliggare med medföljande skruvar.
10. Fastgör gummiplugg och aluminiumplugg med två popnitar, en från varje sida.
11. Anpassa och montera utfyllningsprofil.

**Obs!** Kom ihåg att avfetta golv och pelarfötter innan du monterar med lim.

**KOM IHÅG** att skruva på gängskyddet på pelarfoten upp mot fotkonsollen.  
Skruva gärna åt rejält.

# Monteringsanvisning NEVADA SINGLE med profil till tak



**Obs!** Silikonrester kan förekomma på profiler och laminatskivor.

Silikon på profilernas kanter avlägsnas enklast genom att dra en kniv i ca. 15 graders vinkel längs med profilens kant. Gnugga sedan bort silikonresterna.

Eventuella silikonrester på profilytor kan avlägsnas med en svamp och lite alkohol. Silikonrester på laminatskivorna avlägsnas med en ren trasa och lite alkohol.

**Obs! Använd aldrig rengöring som innehåller slipmedel.**