


Monteringsanvisning NEVADA SOLID

skärmväggar med 22 mm spånskiva

Montering på sockelkant eller direkt mot golv

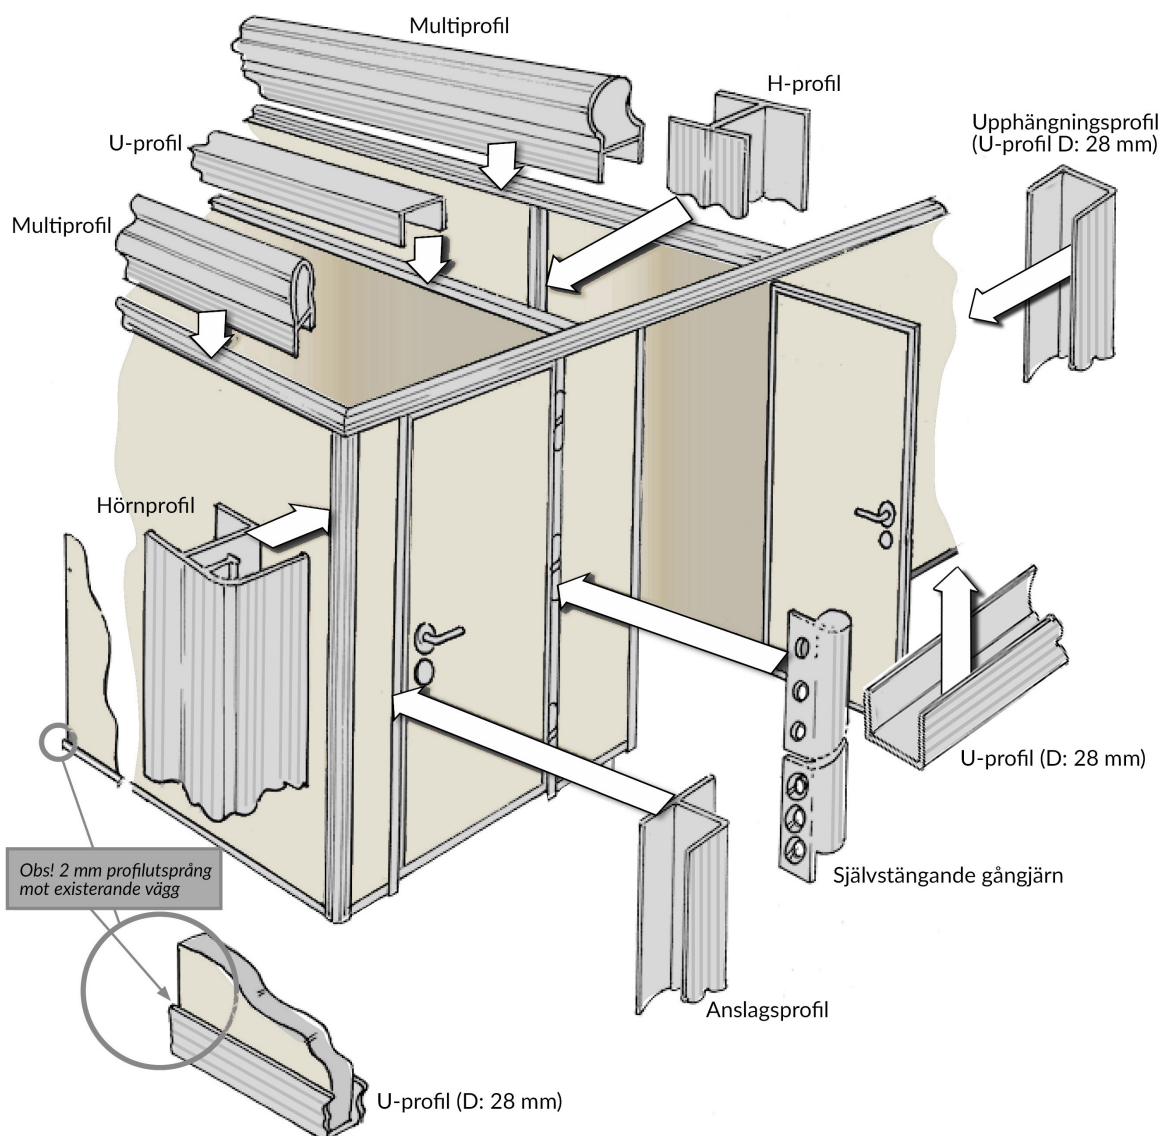

Multiprofiler används som toppprofil /överliggare på frontvägg, som framkantsprofil på lösa skärmväggar och på skiljeväggar med ett djup på mer än 1290 mm.

U-profiler används som vägg- och dörrprofil samt som topp- och bottenprofil på skiljeväggar med ett djup på under 1290 mm.

H-profiler används som skarvprofil för skiljeväggar med ett djup på mer än 1290 mm.

Hörnprofiler används för 90 graders vinkelmontering.

Anslagsprofiler används som dörrkarm i gångjärns- och låssida.

Lås, självstängande gångjärn och gaffelbeslag tillverkas av rostbeständigt material.

Monteringsanvisning NEVADA SOLID

skärmväggar med 22 mm spånskiva

Montering på sockelkant eller direkt mot golv


NEVADA består av 22 mm spånskivor. Dessa förseglas med silikon på botten-, fram- och bakkant, 500 mm upp. Laminaten kalllimmas i vakuumpress på båda sidor och har en tjocklek på 0,7 mm.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR. Profilerna skruvas fast med rostbeständiga sänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar monterade såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder med tillhörande skruvar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått för anpassning på plats.

Dörrgrepp och toalettred/låskista i rostbeständigt material medföljer.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

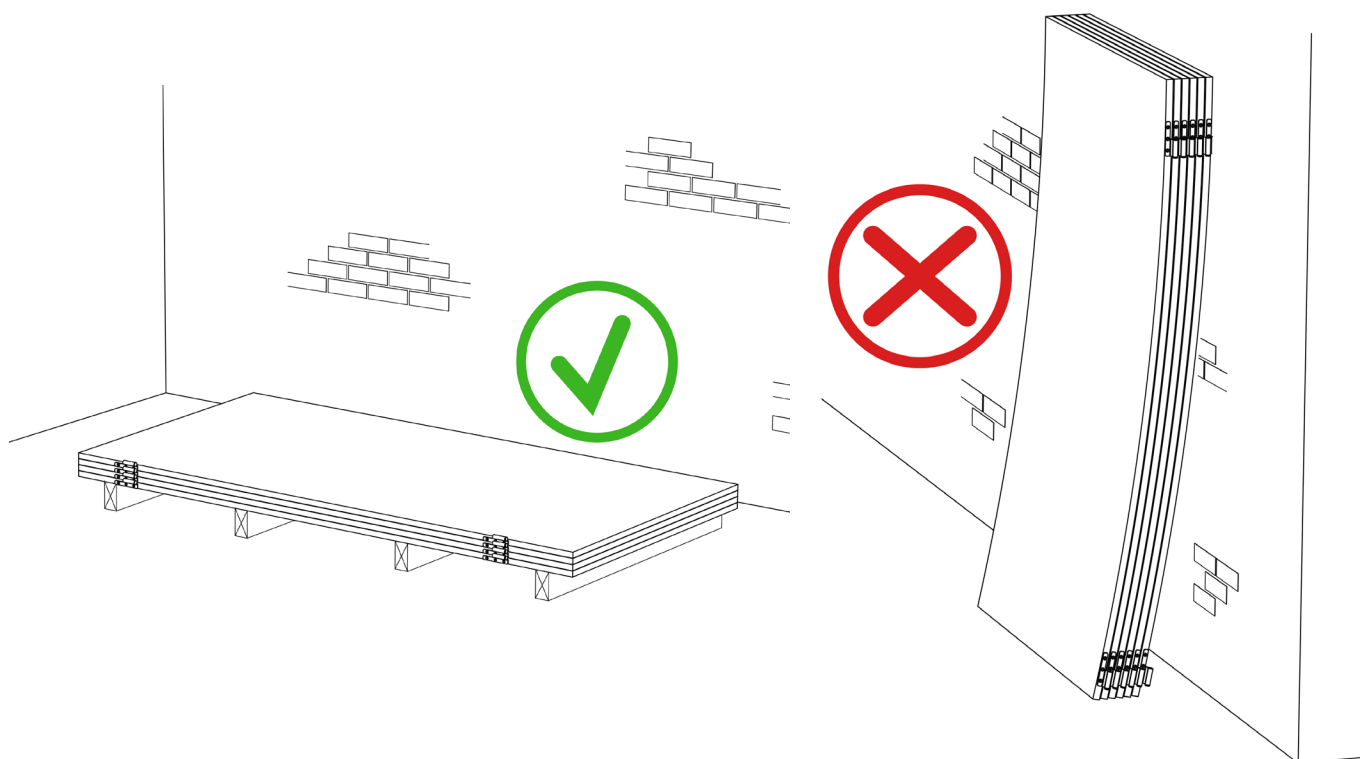

Monteringsanvisning NEVADA SOLID

skärmväggar med 22 mm spånskiva

Montering på sockelkant eller direkt mot golv



1. Markera på existerande väggar var du vill placera profilerna.
2. Börja med montering av de tillpassade u-profiler mot golv, profilnummer motsvarar skiljeväggarnas numrering. LAMIPRO rekommenderar att man fogar både i och under profilerna.
3. De lodrätta väggprofiler (djupa u-profiler) som ska monteras mot existerande fasta väggar placeras ovanpå redan monterade golvprofiler.
4. Skiljeväggen kan nu placeras i u-profilerna och skruvas fast med medskickade 3,5x20 mm rostbeständiga skruvar.
5. **Obs!** Om en skiljevägg består av fler delar, börja alltid med smalaste skiva mot existerande fast vägg.
6. Tillpassa frontväggen efter skiljeväggens höjd. Montera sedan de tillpassade u-profiler mot golv, profilnummer motsvarar frontväggskivornas numrering. Foga gärna med tätningsmassa. både i och under profilerna.
7. Montera väggprofiler (djupa u-profiler) på frontväggens baksida där skiljeväggar möter frontvägg, montera profilerna med medskickade 3,5x20 mm rostbeständiga skruvar.
8. Montera gångjärn i karm med medskickade 4x35 mm rostbeständiga skruvar.
9. Placera passbiten i multiprofilen ovanför dörröppningen. Se till att passbiten passas in mellan anslagsprofilerna, inte mellan laminatskivorna då du annars får för lite luft runt dörrarna. Se till att dörrhålens mått är parallella för att undvika att dörrarna förskjuts i förhållande till varandra.

Monteringsanvisning NEVADA SOLID skärmväggar med 22 mm spånskiva Montering på sockelkant eller direkt mot golv



10. Anpassa multiprofilen/överliggaren och montera sedan på skiljeväggar, frontväggar och ev. gavelväggar. På alla skivor ska överliggaren monteras med 3,5 x 20 mm skruvar, 50 mm från ytterkant och med minst 2 skruvar för varje skiva. Vid större skivor placeras en skruv för varje 500 mm. För att stabilisera väggarna ytterligare kan profilerna även monteras med montagelim. Montera dörrarna.
11. Vred/låskista monteras.

Obs! Kom ihåg att avfetta golv och golvskena innan du monterar med lim.

KOM IHÅG att smörja gångjärnen efter montering! Använd endast syrafri olja.

Obs! Silikonrester kan förekomma på profiler och laminatskivor.

Silikon på profilernas kanter avlägsnas enklast genom att dra en kniv i ca. 15 graders vinkel längs med profilens kant. Gnugga sedan bort silikonresterna.

Eventuella silikonrester på profilytor kan avlägsnas med en svamp och lite alkohol. Silikonrester på laminatskivorna avlägsnas med en ren trasa och lite alkohol.

Obs! Använd aldrig rengöring som innehåller slipmedel.