


Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med profil till tak

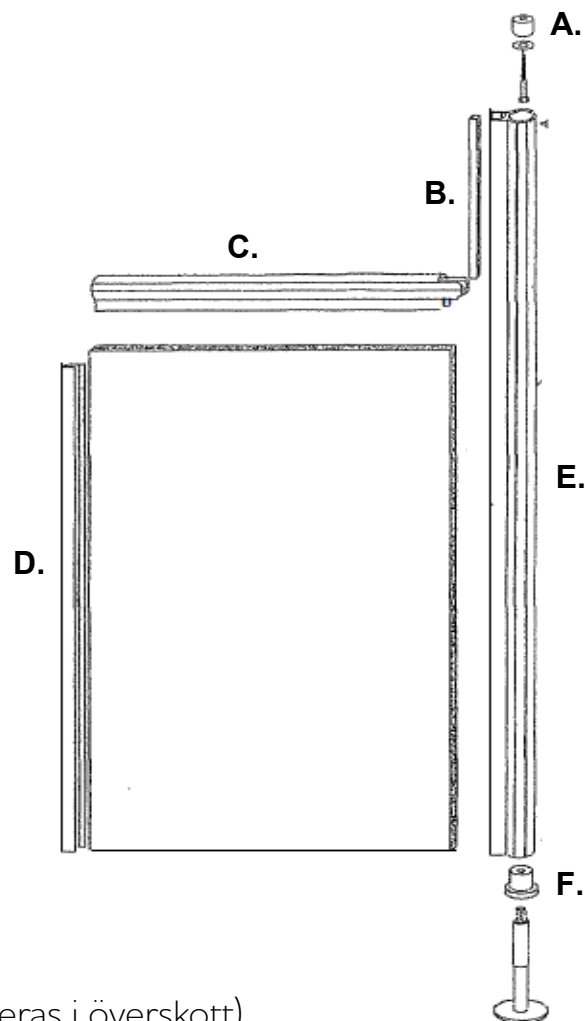

- A: Gummipropp
- B: Utfyllningsprofil (levereras i överskott)
- C: Överliggare (levereras i överskott)
- D: U-profil (väggprofil till existerande vägg)
- E: Frontprofil (levereras i överskott)
- F: Aluminiumpropp
- G: Pelarfot

OBS!

- Överliggare, frontprofil och utfyllningsprofil levereras i överskott och ska tilpassas på platsen.
- Bricka och skruvar till fastgörning av gummipropp och u-profil till fastgörning mot existerande tak/vägg medföljer inte.

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med profil till tak




ATLANTIC SILENT består av 13 mm kompakt högtryckslaminat med formstabil, svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserad 10 my i natur.

Alla element är markerade med ett nummer, detta hänvisar till ett nummer på ritningen av skärmväggs-systemet.

Alla profiler levereras i anpassade längder.

Obs! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

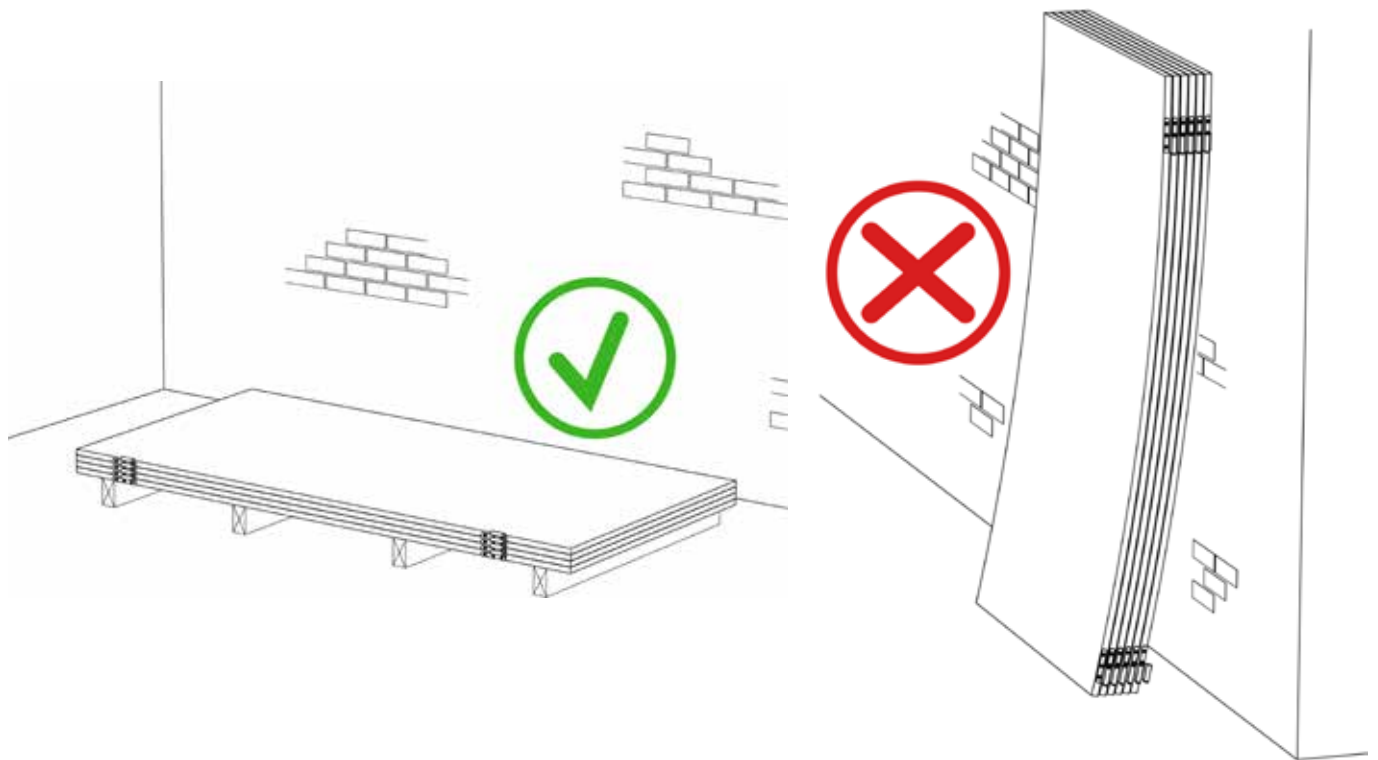

Monteringsanvisning ATLANTIC SINGLE med profil till tak



1. Montera u-profilen på existerande vägg i den höjden som passar med pelarfoten (Fotens höjd är angett på order-ritningen).
2. Placera skärmen i u-profilen och stötta upp den (utan att montera den). Placera frontprofilen på skärmen för att mäta ut var den ska monteras mot taket.
3. Skruva gummiproppen i taket.
4. Placera skärmen i u-profilen igen, stötta upp den och sätt i en popnit för att hålla den på plats.
5. Anpassa frontprofilen och pelarfoten till önskad höjd. Montera aluminiumsproppen i frontprofilen och skruva foten fast i pelarfoten.
6. Montera frontprofilen.
7. Anpassa överliggaren så att den passar i längd och montera denna.
8. Justera pelarfoten i höjden och limma fast den mot underlaget. **OBS!** Rengör fot och golv först.
9. Fastgör u-profilen, frontprofilen och överliggaren med de medföljande popnitar.
10. Fastgör gummiproppen och aluminiumsproppen med 2 popnitar, en från var sida.
11. Anpassa utfyllningsprofilen och montera denna.

Kom ihåg att skruva gängskyddet upp mot fästet. Det bör skruvas åt med kraft.