



Monteringsvejledning SOLENA SINGLE med 90 graders samling



Overligger (leveres i overmål)



U-profil
(ophængsprofil til
eksisterende
væg)

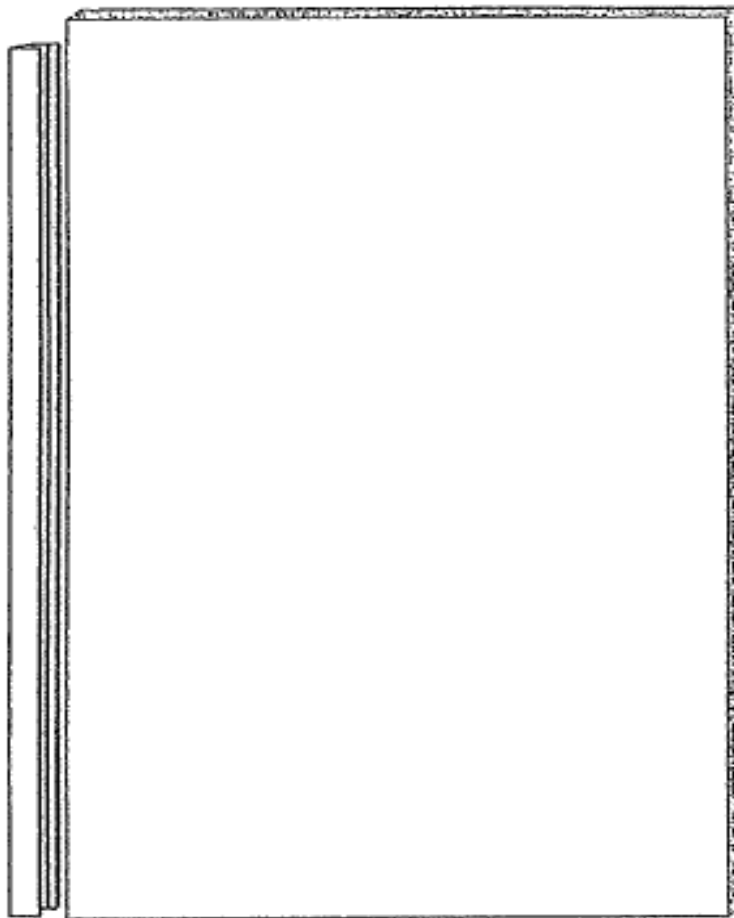


Multiprofil og alu
endeprop limes
sammen med
Würth Tack
multiklæber el.
lign



Aluminiumsprop



Justerbar fod



OBS!

- Overliggeren leveres i overmål og skal tilpasses på stedet.
- Skruer til montering af u-profil mod eksisterende væg medfølger ikke.

Monteringsvejledning SOLENA SINGLE med 90 graders samling




SOLENA består af 13 mm kompakt CDF med formstabil sort kerne.
Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Alle profiler leveres i afpassede længder. Overligger leveres i overmål.

OBS! Kompakt CDF er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

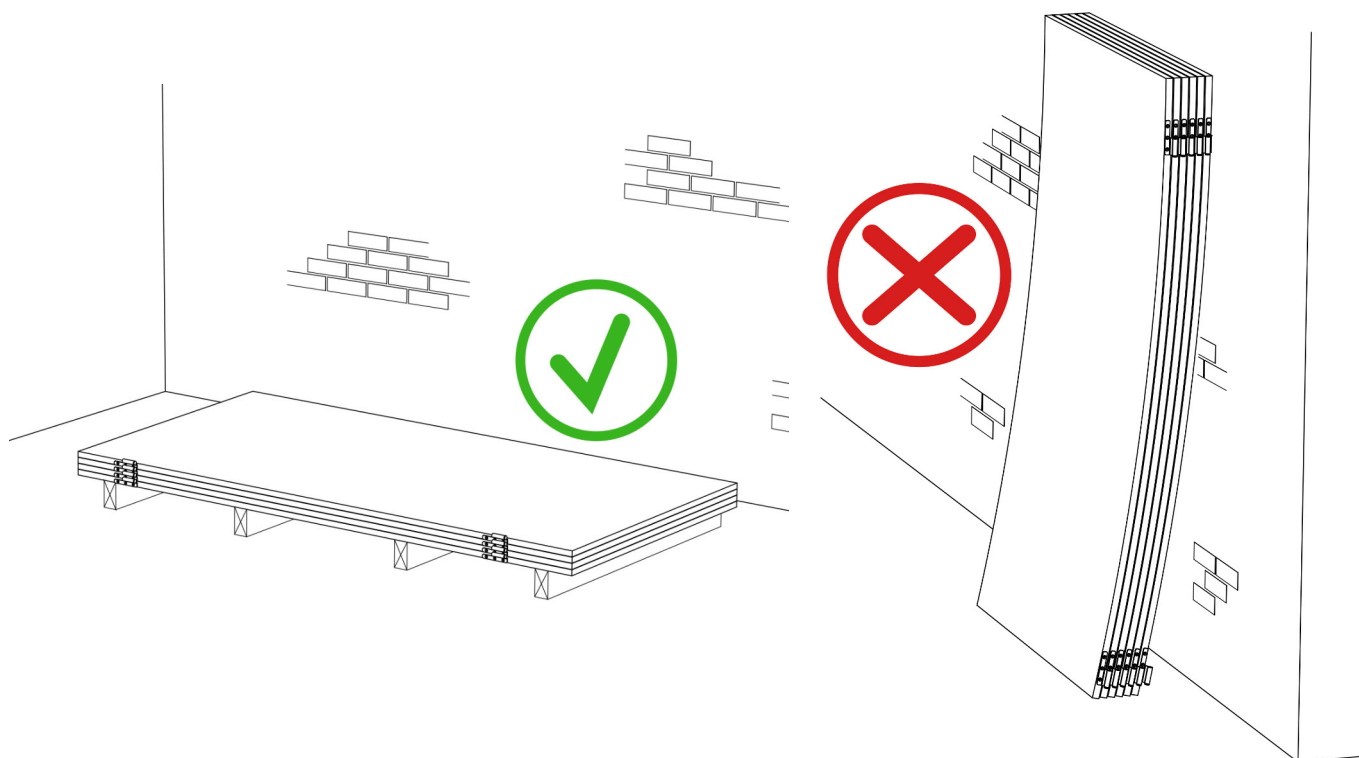

Monteringsvejledning SOLENA SINGLE med 90 graders samling



Ved flere spanske vægge, er princippet for montering det samme.

- 1.** Monter u-profilen på eksisterende væg i den højde som passer til den justerbare fod (Fodens højde er angivet på ordre-tegningen).
- 2.** Placer den spanske væg i u-profilen, klods den spanske væg op og monter en 3x13mm skrue for at holde den spanske væg på plads. Der bores med 2.5 mm vedlagte bor. Der forbores med 3,5 mm bor i aluprofilen.
- 3.** Tilpas den justerbare fod i den ønskede højde. Monter aluminiumspropfen i frontprofilen og skru foden fast heri. Multiprofil og alu endeprop limes sammen med Würth Tack multiklæber el. lign
- 4.** Monter frontprofilen. Der forbores med 3,5 mm bor i aluprofilen. Derefter bores med det vedlagte 2,5 mm bor i pladen.
- 5.** Tilpas overliggeren så den passer i længden, og monter denne.
- 6.** Lim foden fast mod underlaget. **OBS!** Rengør fod og gulv inden montering.
- 7.** Fastgør u-profilen, frontprofilen og overliggeren med de medfølgende 3x13 mm skruer. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)

HUSK at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen.

Den må gerne strammes hårdt.