

## MONTAGEVEJLEDNING

### SOLENA VÆGPANELER AF 6 MM kompakt CDF

#### Ventileret beklædning



For ventilation (min. 10 mm) bag vægpanelerne opsættes profiler på et skelet af stål, træ eller kompakt-laminat med lodrette vanger, hvorpå samleprofiler m.m. kan monteres. Vægpanelerne kan også limes direkte på skelettet. (Kant fases).

Når skelettet er opbygget monteres hjørneliste, hvorfra der startes med at montere sokkelprofil.

Panelet skubbes ind i profilerne, samleprofil monteres osv.

Afslut evt. med en vinkelprofil (E), 15x15 mm.

OBS! Vi anbefaler understøtning for hver 300 mm.

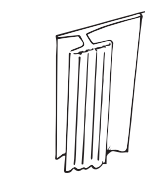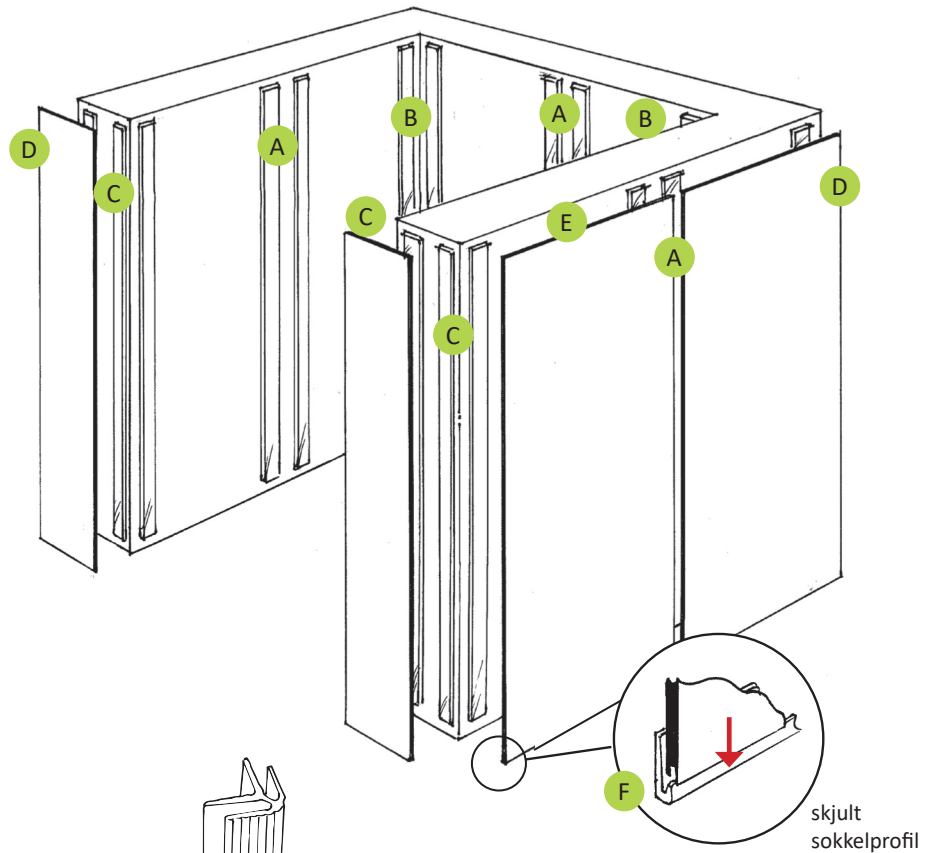

**A** Samleprofil



**B** Indvendigt klik-hjørne




**C** Udvendig hjørne




**D** bund-, top- og afslutningsprofil




**E** Vinkel til afslutning ved loft, vægge m.m.

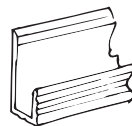

**F** Sokkelprofil til indfræsning (bivler skjult ved montering)

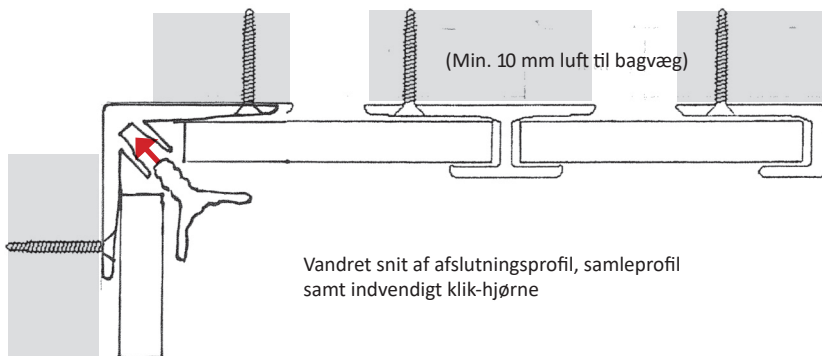

Vandret snit af afslutningsprofil, samleprofil samt indvendigt klik-hjørne

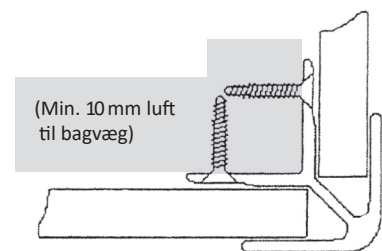

Vandret snit af udvendig hjørne