MONTERINGSVEJLEDNING

NEVADA VÆGPANELER AF 9 MM FUGTFAST MDF

Ventileret beklædning

For ventilation (min. 10 mm) bag vægpanelerne opsættes profiler på et skelet af stål, træ eller kompakt-laminat med lodrette vanger, hvorpå samleprofiler m.m. kan monteres.

Når skelettet er opbygget monteres hjørneliste, hvorfra der startes med at montere bundprofil.

Panelet skubbes ind i profilerne, samleprofil monteres osv.

Afslut evt. med en vinkelprofil (E), 15x15 mm.

Sørg for at bruge silikone for at forhin-dre fugtindtrængning ved profilerne.

OBS! Vi anbefaler understøtning for hver 300 mm

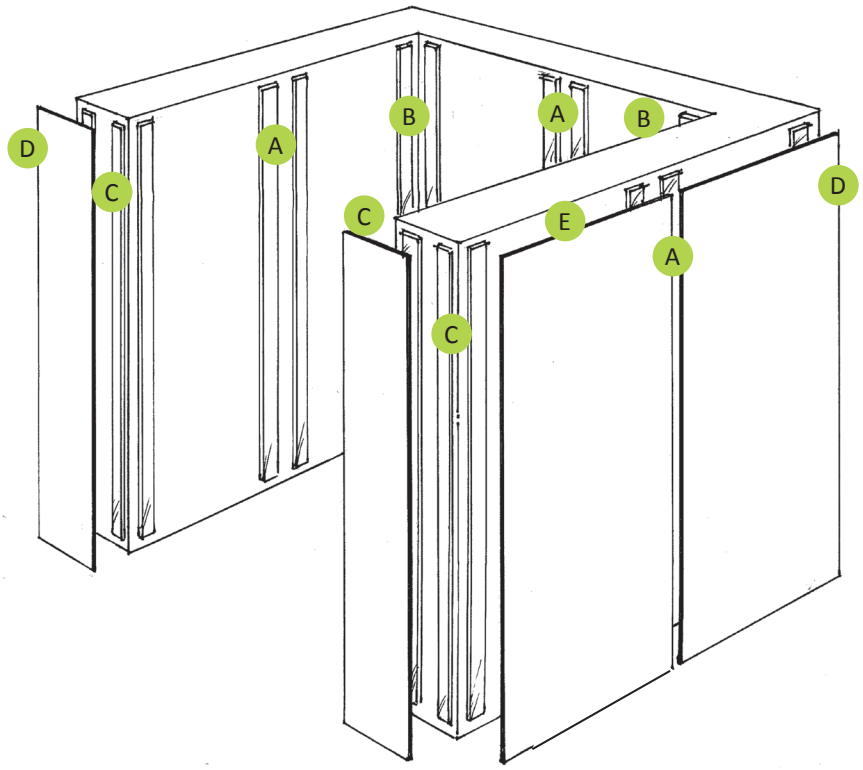



A Samleprofil

B Indvendigt hjørne



C Udvendig hjørne

D Bund-, top- og afslutningsprofil

E Vinkel til afslutning ved loft, vægge m.m.

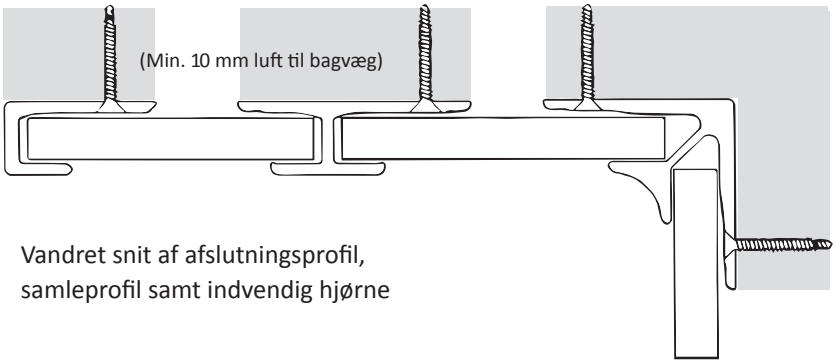

Vandret snit af afslutningsprofil, samleprofil samt indvendig hjørne

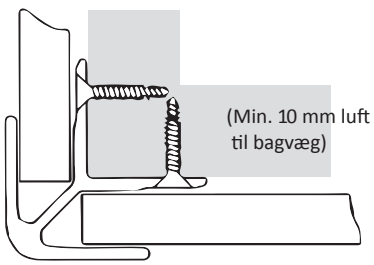

Vandret snit af udvendig hjørne

NV-0917