


Monteringsvejledning ATLANTIC SILENT skærmvægge af 13 mm kompaktlaminat



1. U-profiler anvendes som ophæng, bundprofil og topprofil (topprofil todelt).
2. H-profiler anvendes som samleprofil, hvor skillevæggene er dybere end 1390 mm, og til topplade over dørene.
3. Hjørneprofiler anvendes til vinkelsamlinger (90 grader).
4. Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsels- og låsesiden.
5. Lås, hængsler og hyldegaffelbeslag leveres i rustfrie materialer.

Monteringsvejledning ATLANTIC SILENT skærmvægge af 13 mm kompaktlaminat

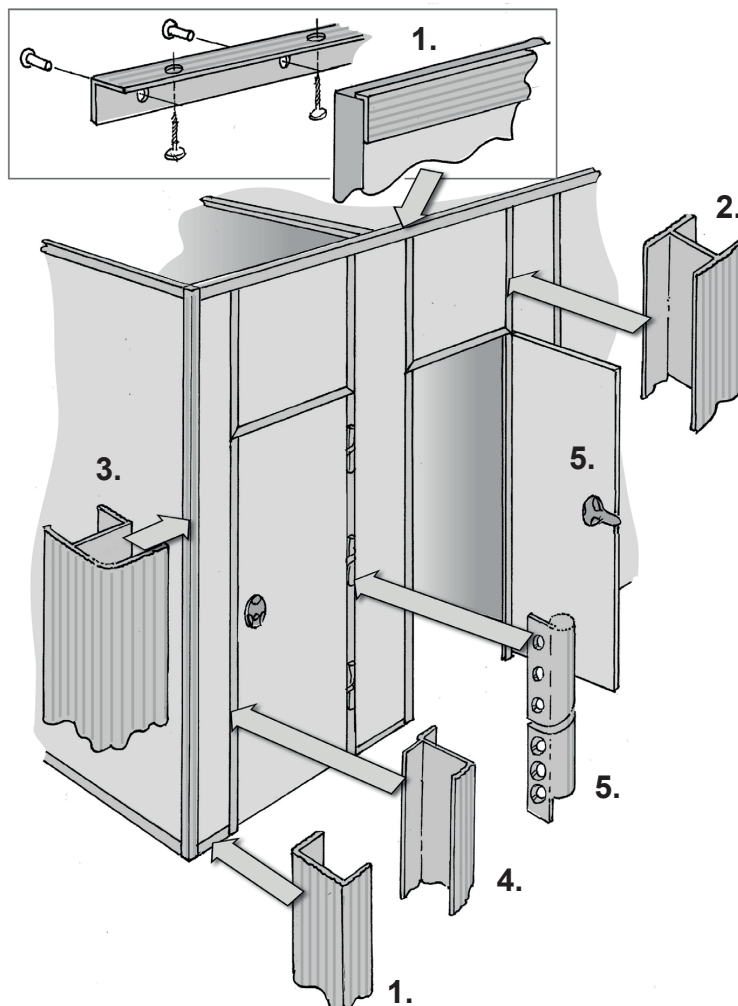

ATLANTIC SILENT består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan. Elementer over 1390 mm i dybden leveres i to dele og skal samles med H-profilerne på byggepladsen.

Profilerne skrues på med rustfrie, undersænkede skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i overmål med tilhørende skruer og nitter. Overligger og profiler, der går til loft, leveres også i overmål.

Toiletbesætning i rustfrit materiale medfølger.

Monteringsvejledning ATLANTIC SILENT skærmvægge af 13 mm kompaktlaminat



1. Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge samt på gulvet, hvor profilerne skal placeres.
2. Start med at montere de afkortede og nummererede u-profiler på gulvet, svarende til skillevæggens nummerering. LAMIPRO anbefaler, at der lægges fugemasse under og i profilerne.
3. De lodrette ophængsprofiler, som skal skrues ind i eksisterende vægge, placeres så de står ovenpå de allerede monterede profiler på gulvet.
4. Den store del af den todelte u-profil monteres i loftet (**OBS!** Den skal tilpasses i længden).
5. Skillevæggen kan nu sættes på plads i u-profilerne og popnitted fast med de vedlagte 4x10 mm popnitter.
6. Derefter kan den lille del af den todelte u-profil popnitted fast med de vedlagte 4x10 mm popnitter (**OBS!** Den skal tilpasses i længden).
7. **Bemærk!** Start altid med det smalleste stykke skillevæg, hvor skillevæggene er i flere dele mod eksisterende bagvæg.
8. Tilpas frontvæggen mod skillevæggen.
9. Monter derefter de nummererede og afkortede u-profiler på gulvet, svarende til frontstykkernes numre.

Monteringsvejledning ATLANTIC SILENT skærmvægge af 13 mm kompaktlaminat



10. Monter ophængsprofilerne på bagsiden af frontstykket, hvor skærmvæggene støder op til skillevæggen, og fastgør derefter ophængsprofilerne med de vedlagte 5x10 mm skruer. Bor med det 4,5 mm medsendte bor med borestop, der passer i dybden.
11. Monter den store del af den todelte u-profil
12. Sæt frontstykket på plads og popnit det fast med de vedlagte 4x10 mm popnitter
13. Pladen over døren skubbes op i samleprofilen og popnittedes fast. Pladens bredde passer til døråbningen.
14. Tjek at dørhullets mål er parallelt og i lod.
15. Monter den lille del af den todelte u-profil.
16. Monter hængslerne i de forborede huller i karmen med de vedlagte 5x12 mm rustfri skruer, hvorefter døren hænges på.
17. Toiletdørbesætningen monteres (Se vedlagte montagevejledning).

HUSK at smøre hænglerne efter montering!